

Руководство по эксплуатации



**Контрольно-кассовая техника
«Меркурий-180Ф»
АВЛГ 575.00.00-50 РЭ**



Качество изделия обеспечено сертифицированной IQNet системой
качества производителя, соответствующей требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

Производитель имеет сертификат Органа по сертификации
Германии – DQS на соответствие требованиям стандарта
DIN EN ISO 9001:2008

Москва

Содержание

1 ОПИСАНИЕ ККТ	4
1.1 Назначение ККТ	4
1.2 Конструкция и технические данные	5
2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ККТ.....	8
2.1 Подготовка к эксплуатации	8
2.2 Порядок эксплуатации	9
3 РАБОТА НА ККТ	10
3.1 Основные положения.....	10
3.2 Включение ККТ. Установка текущего времени и даты	10
3.3 Доступ к режимам работы ККТ	12
3.4 Функциональная клавиша	12
4 КАССОВЫЙ РЕЖИМ	16
4.1 Основные положения.....	16
4.2 Оформление чека прихода.....	17
4.3 Промежуточный итог.....	22
4.4 Получение средств от покупателя за товар с использованием программируемых налоговых ставок.....	23
4.5 Ввод процентной скидки/надбавки на чек.....	23
4.6 Выбор системы налогообложения	24
4.7 Передача покупателю SMS-сообщения с информацией о чеке.....	25
4.8 Аннулирование чека.....	25
4.9 Оформление способа расчета.....	25
4.9.1 Оформление способа расчета «Предоплата 100 %» или «Аванс».....	26
4.9.2 Оформление способа расчета «Предоплата»	27
4.9.3 Оформление способа расчета «Полный расчет»	28
4.9.4 Оформление способа расчета «Частичный расчет и кредит»	29
4.9.5 Оформление способа расчета «Кредит»	30
4.9.6 Оформление способа расчета «Оплата кредита»	31
4.10 Вычисление сдачи и закрытие чека	32
4.11 Виды оплаты	33
4.12 Выбор типа документа	34
4.13 Оформление расхода.....	34
4.14 Возврат расхода/прихода.....	34
4.15 Оформление чека-коррекции.....	35
4.16 Внесение / выплата денежных сумм	36
4.17 Оформление нулевого чека	36
5 ОТЧЕТЫ ФН.....	38
5.1 Основные положения.....	38
5.2 Закрытие смены	38
5.3 Печать документа из ФН	38
5.4 Печать документов из ФН за смену	39
5.5 Печать отчета о регистрациях ККТ.....	39
5.6 Печать отчета о текущем состоянии расчетов	40
6 НЕФИСКАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ	41
6.1 Основные положения.....	41
6.2 Распечатка отчетов из ФН	41
6.2.1 Печать сменного отчета.....	41
6.2.2 Печать сменных отчетов в заданном диапазоне смен	42
6.2.3 Печать отчетов по кассирам в заданном диапазоне смен	43
6.2.4 Печать сменного отчета по товарам в заданном диапазоне смен....	44
6.2.5 Печать сменного отчета о внесенных авансах и оплаченных кредитах по товарам	45

6.2.6 Печать сменного отчета по товарам и кассирам в заданном диапазоне смен	45
6.3 Распечатка отчетов из ККТ	46
7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДАННЫХ ФН И ОФД	47
7.1 Основные положения.....	47
7.2 Настройки ФН	47
7.2.1 Редактирование настроек ФН.....	47
7.2.2 Загрузка настроек ФН с USB-флеш диска в ККТ.....	49
7.2.3 Запись настроек ФН из ККТ на USB-флеш диск	50
7.3 Настройка ОФД.....	51
7.4 Регистрация и перерегистрация ККТ	52
7.5 Режим закрытия ФН.....	54
8 РЕЖИМ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»	56
8.1 Основные положения.....	56
8.2 Программирование текстовой информации.....	56
8.3 Программирование даты.....	57
8.4 Программирование системных опций	57
8.5 Настройки GPRS	60
8.6 Настройки WiFi	60
8.7 Программирование настроек сервера ККТ	62
8.8 Программирование платежного агента	63
8.9 Просмотр налогов (ставок)	65
8.10 Программирование операторов	65
8.11 Программирование заголовка документа (верхних строк клише)	70
8.12 Программирование окончания документа (нижних строк клише).....	70
8.13 Программирование наименования суммовой операции	71
8.14 Программирование отделов	71
8.15 Запись настроек из ККТ на USB-флеш диск	72
8.16 Загрузка настроек с USB-флеш диска в ККТ	73
8.17 Программирование заводского номера.....	74
9 ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗЫ ТОВАРОВ	75
9.1 Основные положения.....	75
9.2 Программирование товаров	75
9.3 Запись настроек и базы товаров из ККТ на USB-диск.....	78
9.4 Загрузка настроек и базы товаров с USB-диска в ККТ	79
10 СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ.....	81
11 РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ	82
12 РЕЖИМ СБРОСОВ	83
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТАБЛИЦА ОПЦИЙ	84
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РАБОТА С ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.....	91
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЕК ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ.....	93
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ПО КОНТАКТАМ РАЗЪЕМА ИНТЕРФЕЙСОВ RS-232.....	94
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 НАСТРОЙКА ККТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЕСОВ И СКАНЕРА	95
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ	96

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о контрольно-кассовой технике «**Меркурий-180Ф**» (далее – ККТ), необходимые для обеспечения полного использования её технических возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания. При изучении, эксплуатации и техническом обслуживании ККТ необходимо дополнительно руководствоваться паспортом АВЛГ 575.00.00-50 ПС.

Описание работы с фискальными накопителями (ФН), порядок программирования, регистрации ККТ и получения отчетов из ФН приведены в Инструкции налогового инспектора АВЛГ 575.00.00-50 НИ.

1 Описание ККТ

1.1 Назначение ККТ

ККТ предназначена для регистрации кассовых операций, учета денежных поступлений и контроля над указанными операциями. ККТ обеспечивает запись и хранение фискальных данных в ФН, формирует фискальные документы, обеспечивает передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных (ОФД) и печатает фискальные документы на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

ККТ применяется при осуществлении расчётов на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений, в том числе на предприятиях торговли, общественного питания, сферы услуг, для печати бланков строгой отчётности, для расчётов в сети «Интернет», для использования в составе автоматического устройства, и выполняет следующие функции:

- учет денежных сумм прихода за наличные денежные средства и (или) электронные средства платежа;
- подсчет частных и общих итогов;
- выделение налогов по 5-ти ставкам;
- подсчет суммы сдачи;
- отмена чека;
- повторение оформления приходной операции;
- умножение цены на количество товара;
- исправление ошибок кассира до вывода денежной информации на печать;
- введение скидок и надбавок на чек;
- оформление чека коррекции.

ККТ обеспечивает печать следующих отчетов:

- отчет о регистрации ККТ;
- отчет об изменении параметров регистрации;
- отчет об открытии смены;
- отчет о текущем состоянии расчетов;

- кассовый чек;
- кассовый чек коррекции;
- отчет о закрытии смены;
- отчет о закрытии фискального накопителя;
- подтверждение оператора.

1.2 Конструкция и технические данные

Наименование и условное обозначение ККТ

Наименование и условное обозначение ККТ: контрольно-кассовая техника «Меркурий-180Ф».

Условия эксплуатации

ККТ предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 20°C до плюс 45°C, относительной влажности от 40 до 80% и атмосферном давлении в пределах от 84 до 107 кПа.

Примечание – При снижении температуры окружающей среды (ниже 0°C) возможна задержка информации на индикаторе до 2-3 сек и количество отпечатываемых чеков на одной зарядке аккумулятора уменьшается.

Зарядка встроенной аккумуляторной батареи осуществляется от сети переменного тока напряжением ~220В -15%, +10% и частоты $50 \pm 1\text{Гц}$ через зарядное устройство, установленное в ККТ, от внешнего сетевого блока питания (БП) с выходным напряжением 12 В.

ВНИМАНИЕ! Работа на ККТ с подключенным к сети БП и зарядка встроенной аккумуляторной батареи допускается при температуре окружающего воздуха от 0°C до плюс 45°C.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется при подключении к сети переменного тока сначала подключить БП к ККТ, а затем к сети.

Печатающее устройство

В ККТ использован термопринтер, печатающий на термохимической ленте шириной 57 мм (2 дюйма). Наружный диаметр бобины не более 60 мм.

Подключение периферийных устройств

Для подключения внешних устройств ККТ оснащена портами ввода/вывода:

- USB 2.0;
- RS-232.

Порты ввода/вывода позволяют:


- подключать сканер штрих этикеток (RS-232; USB);
- подключать весы (RS-232);
- подключать USB-накопитель (USB).

Ввод и отображение информации

Ввод информации производится с клавиатуры, сканера штрих-кода, весов, внешней USB-клавиатуры, ПЭВМ. Индикация вводимых данных, результатов вычислений, режимов работы осуществляется на индикаторе кассира, индикаторе электронных весов, а также ПЭВМ.

Общий вид ККТ

Общий вид ККТ приведен на рис. 1.

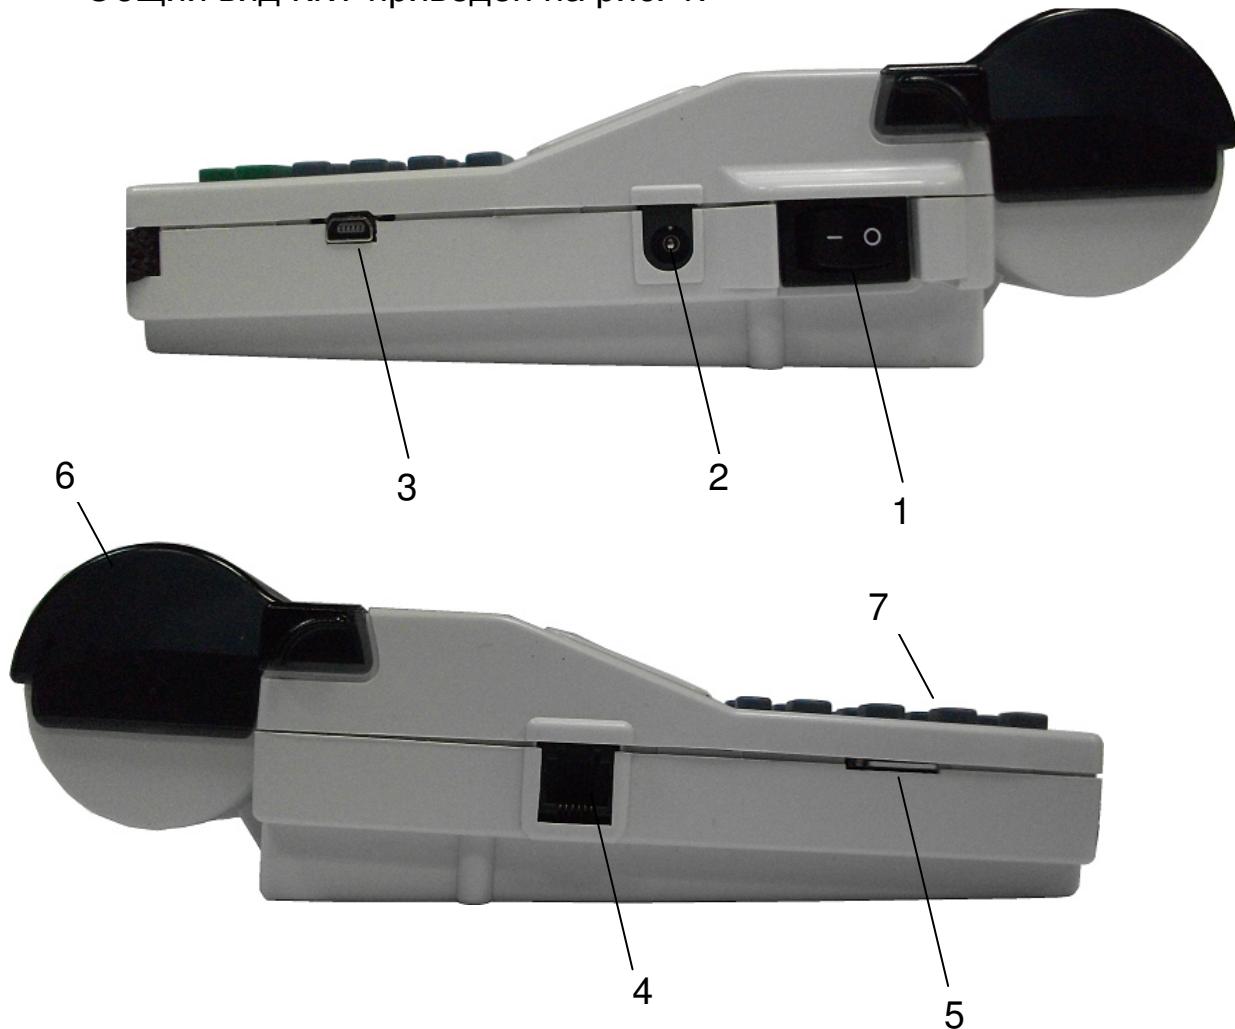

- 1 – выключатель питания ККТ;
- 2 – разъем для подключения внешнего блока питания;
- 3 – разъем mini-USB;
- 4 – разъем RS-232 (COM1, COM2);
- 5 – разъем для SIM-карты;
- 6 – крышка печатающего устройства и отсека чековой ленты;
- 7 – клавиатура.

Рис.1. Общий вид ККТ.

Техническое обслуживание и ремонт

Работы и услуги по вводу в эксплуатацию, проверке исправности, ремонту (в том числе гарантийному), техническому обслуживанию и выводу из эксплуатации производятся в соответствии с положениями, изложенными

в паспорте на ККТ.

Тара и упаковка

ККТ упаковывается по документации завода изготовителя.

Маркировка и пломбирование

Маркировка ККТ нанесена на корпусе. Корпус ККТ в процессе эксплуатации обеспечивает возможность опломбирования ККТ. Порядок опломбирования оговорён в паспорте на ККТ.

2 Эксплуатация ККТ

2.1 Подготовка к эксплуатации

Указание мер безопасности

Все сборочно-разборочные работы, замену элементов и пр. производить только при выключенном из розетки блоке питания.

В процессе эксплуатации ККТ розетка должна быть расположена в легко доступном для персонала месте.

Размещение ККТ

ККТ должна быть установлена на прочной ровной поверхности, и не подвергаться различного рода вибрациям и ударам.

Место расположения ККТ должно быть защищено от прямых солнечных лучей, источников тепла, влажности и пыли.

Установка ККТ

При покупке ККТ необходимо проверить отсутствие повреждений в элементах упаковки.

После распаковки ККТ необходимо:

- убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки ККТ;
- проверить комплектность ККТ в соответствии с паспортом;
- проверить соответствие заводского номера ККТ номеру, указанному в разделе «Свидетельство о приемке» паспорта.

Если ККТ находилась при отрицательной температуре и ее внесли в помещение с положительной температурой, то для работы или заряда аккумулятора необходимо выдержать ее в полиэтиленовом чехле, в котором она была упакована, при температуре от +15°C до +25°C, до испарения выступившей на упаковке росы, не менее 2-х часов.

Установить ККТ следует при общем и комбинированном освещении в пределах 400-500 лк.

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно изучить паспорт, руководство по эксплуатации на ККТ и все рекомендации, приведённые на официальном сайте предприятия-изготовителя www.incotexkkm.ru. Ввод ККТ в эксплуатацию необходимо проводить согласно настоящему руководству по эксплуатации и, паспорту на ККТ, а также информации, размещённой на www.incotexkkm.ru

Внимание! До изучения документации, проведения пуско-наладочных работ и ввода ККТ в эксплуатацию, включать ККТ не разрешается.

Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо:

1. Произвести внешний осмотр ККТ, удалить пыль с поверхности ККТ.
2. Включить ККТ в сеть, включить питание.
3. При отсутствии чековой ленты установите ее, для чего откройте

крышку печатающего устройства вместе с прижимным валом, положите свободный конец ленты в направляющую чековой ленты и закройте крышку печатающего устройства, прижав бумажную ленту к печатающей головке. Нажимая на клавишу «↑», продвиньте ленту и оборвите об отрывную гребенку.

2.2 Порядок эксплуатации

Работа на ККТ

К работе на ККТ допускается специально подготовленный персонал, изучивший настояще Руководство по эксплуатации.

Пользователь перед началом эксплуатации ККТ обязан заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД) на передачу фискальных документов в налоговые органы, за исключением случая, когда ККТ работает в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через ОФД. Передача данных из ККТ в технические средства ОФД производится при помощи каналов связи (проводных и (или) беспроводных), встроенных в ККТ. ККТ осуществляет обмен с техническими средствами ОФД в соответствии протоколом информационного обмена, утверждённого уполномоченным органом. Описание взаимодействия пользователя с ОФД находится на информационном ресурсе конкретного ОФД.

Ошибки и неисправности

Встроенная система контроля алгоритма работы сообщает об ошибке (при ее возникновении) звуковым сигналом. Сообщения об ошибке появляются на индикаторе.

Во время работы на индикаторе ККТ могут появляться различные сообщения. Если они не описываются в настоящем руководстве в разделе, посвященном данному режиму, их обзор можно найти в **ПРИЛОЖЕНИЕ 6** *Сообщения об ошибках.*

При возникновении неисправности прекратите работу, выключите ККТ и вызовите специалиста авторизованного сервисного центра (АСЦ) или при помощи ремонтной документации, расположенной на сайте www.incotexkkm.ru, восстановите работоспособность ККТ самостоятельно

Включение ККТ

Включение ККТ осуществляется тумблером, расположенным на задней стенке ККТ.

3 Работа на ККТ

3.1 Основные положения

В зависимости от нажатой при включении клавиши, ККТ может работать в различных режимах.

Для включения с нажатой клавишей необходимо произвести следующие действия:

1. Нажать необходимую клавишу.
2. Не отпуская клавишу включить тумблер, находящийся на задней стенке ККТ.
3. При появлении сообщения **ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ** отпустить клавишу.

При включении без нажатой клавиши доступны 4 режима:

- КАССОВЫЙ РЕЖИМ;
- ОТЧЕТЫ ФН;
- НЕФИСК.ОТЧЕТЫ;
- ПРОГ. ФН И ОФД;
- ПРОГРАММИРОВАНИЕ;
- ПРОГРАММИРОВ.БАЗ.

При включении с нажатой клавишей «1» - доступен режим фискального накопителя (ФН).

При включении с нажатой клавишей «3» - доступен режим технологических прогонов.

При включении с нажатой клавишей «ВОЗ» - доступен режим сбросов. Вход в режим осуществляется по паролю.

При включении с нажатой клавишей «2» - доступен сервисный режим. Вход в сервисный режим осуществляется по паролю специалиста сервисной организации или по технологической перемычке.

Переход между позициями меню осуществляется клавишами «+»/«-». Также можно использовать клавишу «П.ИТОГ». Клавишей «С» осуществляется быстрый переход на первый пункт меню.

Для входа в режим следует нажать клавишу «ИТ». На индикаторе появится приглашение ввода пароля данного режима в виде:

XXXXXXXXXXXXXX

Пароль:

, где XXXXXXXXXXXXXXXX – название режима.

Для выхода из режима следует нажать клавишу «РЕЖ».

3.2 Включение ККТ. Установка текущего времени и даты

После включения ККТ на индикаторе выводится сообщение:

ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ, затем .

Примечание - Если ККТ запрограммирована с передачей данных в ОФД и/или на сервер ККТ, и опция 80 установлена в значение «1», то после

сообщения **ПРОВЕРКА
ОБОРУДОВАНИЯ** на индикаторе отобразится **ПОДКЛЮЧАТЬСЯ
К ОФД? (з/с)**. Для отказа от подключения нажмите клавишу «**С**». Для подключения к серверу ОФД нажмите клавишу «**З**». На индикаторе отобразится **СЕРВЕР ОФД:
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ..**, затем отобразится состояние сервера ОФД. Нажмите клавишу «**ИТ**».

Если ККТ запрограммирована на подключение к серверу ККТ, то на индикаторе отобразится сообщение **ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К
СЕРВ.ККТ? (з/с)**. Для подключения нажмите клавишу «**З**», для отказа от подключения – клавишу «**С**». На индикаторе отобразится .

Нажмите «**ИТ**», появится текущая дата и время **ДД/ММ/ГГ
ЧЧ:ММ:СС**, где

- **ДД/ММ/ГГ** – соответственно две цифры дня, две цифры месяца и две последние цифры года;
- **ЧЧ:ММ:СС** – соответственно две цифры часов (по 24 часовой системе), две цифры минут и две цифры секунд.

Далее Вы можете:

- изменить текущее время;
- начать работу на ККТ.

Если Вам необходимо откорректировать текущее время, нажмите клавишу «**х**». Введите цифровыми клавишами текущее время. Чтобы сохранить введенное значение, нажмите клавишу «**ИТ**».

Текущее время всегда надо устанавливать при пусконаладочных работах на ККТ или при замене ФН.

При быстром включении, после предыдущего отключения, возможно появление сообщения «**АВАРИЯ ПИТАНИЯ**». В этом случае необходимо выключить ККТ, выдержать 5-10 сек, а затем снова включить ее.

Для того чтобы начать работу на ККТ, нажмите клавишу «**П.ИТОГ**». На индикаторе появится первый пункт главного меню: **КАССОВЫЙ РЕЖИМ**.

Проконтролировать состояние ККТ можно, нажав кнопку «**.**» в основном меню. В результате будут отпечатаны основные параметры ККТ:



3.3 Доступ к режимам работы ККТ

В ККТ вход в режимы разрешается посредством установки прав доступа для каждого оператора.

Каждому оператору может быть разрешен/запрещен вход в список заданных режимов работы.

Вход в режим «ПРОГ. ФН И ОФД» осуществляется по паролю администратора.

3.4 Функциональная клавиша

При нахождении в меню или подменю любого режима, а также в Кассовом режиме при закрытом чеке, становятся доступны дополнительные функции при нажатии клавиши «**00**».

Нажав ее, находясь в главном меню, можно проконтролировать и откорректировать текущие время, текущую дату (только просмотр), конфигурацию USB, время подсветки, яркость печати, заряд батареи (только просмотр), баланс SIM-карты, поиск сетей WiFi, проверить статус ФН, провести тест ОФД, проверить статус ОФД и сервера ККТ, провести тест сервера ККТ. Переход между позициями меню осуществляется клавишой «**П.ИТОГ**». Выбор функции осуществляется клавишой «**ИТ**».

При выборе операции корректировки времени на индикаторе отображаются текущие дата и время. Нажмите клавишу «**X**» для изменения времени, задайте нужное время и нажмите клавишу «**ИТ**» – для сохранения изменений, клавишу «**C**» – для отмены изменений.

При выборе операции «Конфигурация USB» на индикаторе отображается меню: **КОНФИГУРАЦИЯ USB**, **USB СКАНЕР**. Клавишами «+», «-» установите один из режимов «USB ПЭВМ», «USB КЛАВИАТ/ДИСК», «USB СКАНЕР». Далее нажмите клавишу «**ИТ**». Данные установки вступят в силу только после выключения/включения ККТ.

При выборе операции «Время подсветки» нажать клавишу «**ИТ**», на

индикаторе отобразится время в секундах. Для изменения значения нажать клавишу «**Х**», ввести новое значение и нажать клавишу «**ИТ**» для завершения программирования.

При выборе операции установки яркости печати на индикаторе отображается: **яркость печати 4
х-печать +/-наст**. Нажмите клавишу «**Х**», на чековой ленте распечатается тест принтера с установленной яркостью печати. Клавишами «**+**», «**-**» можно соответственно увеличивать или уменьшать яркость печати.

Установленная яркость печати действует только на текущее включение ККТ. После выключения ККТ она сбрасывается в состояние, установленное по умолчанию.

Для выхода из режима нажмите клавишу «**С**».

При выборе операции «БАЛАНС SIM КАРТЫ» на чековой ленте распечатываются итоги теста GPRS модема и текущий баланс SIM карты.

При выборе операции «Поиск сетей WiFi» на чековой ленте распечатается список точек доступа.

Операция «ТЕСТ ОФД» предназначена для проверки связи с сервером ОФД. Операция «ТЕСТ СЕРВ.ККТ» предназначена для проверки связи с сервером ККТ.

При соединении с сервером на индикаторе отобразится сообщение, что регистрация в сети прошла. Нажмите клавишу «**ИТ**», на индикаторе отобразится сообщение, что связь с сервером есть. Если связи с сервером нет, то на индикаторе отобразится сообщение об отказе в сети.

При выборе операции «Статус ФН» на принтере распечатается статус ФН:

СТАТУС ФН	
ФФД ККТ	1.05
Версия ПрО ФН	fn debug v 1.34
Номер ФН	9999078900001433
Состояние фазы жизни	3
открыт фискальный режим	
Смена закрыта	
Текущая смена	18
Дата послед.док.	19.01.18 11:28
Дата срока действия ФН	20.02.19
Текущий ном. рег.	1
Оставшееся кол. рег.	11
	
Отчет регистрации	Отчет о регистрации ККТ
Меркурий	
 ~~~~~	
СНО: ОСН, УСН доход, ЕНВД	Системы налогообложения
 ~~~~~	
ШФД	1
АВТОНОМН. РЕЖИМ	0
АВТОМАТ. РЕЖИМ	0
ККТ ДЛЯ УСЛУГ	0
АС БСО	0
ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ	0
ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ	0
ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНОЙ ИГРЫ	0
ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ	0
ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ	0
 ~~~~~	
БАНК.ПЛ. АГЕНТ, БАНК.ПЛ.	
СУБАГЕНТ	
 ~~~~~	
КАССИР Иванов Иван Иванович	
Курск Гайдара 18	
МЕСТО РАСЧЕТОВ	аптека 36, 6
ВЕР.ККТ	002
ФФД ККТ	1.05
10.01.18 12:04	
ОФД	
ИНН ОФД	70000000005
САЙТ ФНС	nalog1.ru
ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ	a@mail.ru
ЗН ККТ	00000003
ИНН	7708501582
РН ККТ	0000000001049142
ФН	9999078900001421
ФД	01
ФП	164730286
	
Количество сообщений для передачи в ОФД:	0
ТЕКУЩИЙ КАНАЛ	WiFi
СЕРВЕР ОФД:	ОЖИДАНИЕ ДОК.
	
Настройки ОФД	
Хост ОФД	IP=109.073.043.004
Порт	19086
Таймер ФН	10
Таймер С!	300
ОФД	Атлас-Карт
ИНН ОФД	70000000005
САЙТ ОФД	http://109.73.43.4:3188/
САЙТ ЧЕКОВ	НЕ ЗАДАН!
ВЫБРАННЫЕ КАНАЛЫ:	WiFi
	
Текущий канал	
Могут быть следующие состояния:	
"НЕ НАСТРОЕН"	- ККТ работает в автономном режиме, к серверу ОФД обращения нет.
"ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ"	- Идёт процесс инициализации (регистрации в сети WiFi или GPRS).
"СОЕДИНЕНИЕ.."	- Идёт процесс попытки соединения с сервером ОФД.
"ЗАВЕРШЕНИЕ.."	- Идёт процесс разрыва соединения (после передачи данных или истёк тайм-аут попытки соединения 300 с).
"ПЕРЕДАЧА ДОК."	- Идёт процесс передачи документов на сервер из буфера ФН.
"ОЖИДАНИЕ ДОК."	- Все документы из буфера ФН переданы на сервер. ККТ ждёт новые документы.
"АВАРИЙНАЯ ПАУЗА"	- Произошла ошибка при обмене с сервером ОФД и ККТ выжидает паузу (задаётся параметром «Таймер С!» в настройках в секундах) для повторного обращения к серверу

При выборе операции «СТАТУС ОФД» на индикаторе отобразится состояние сервера ОФД или количество неотправленных документов (при ожидании или передаче документов на сервер ОФД).

При выборе операции «Статус СЕРВ.ККТ.» на принтере распечатается статус сервера администрирования:

Статус сервера ККТ
Настройки сервера
Хост incotex-strvice.ru
Порт 3000
Период опроса 30
Канал передачи WiFi
Статус: ПАУЗА
Ошибка нет
~~~~~
Настройка ККТ
Статус: ОБНОВЛЕНА ВРУЧНУЮ
Обнов. в ККТ. 19/01/18 16:41:04
Ошибка нет
~~~~~
База товаров ККТ
Статус: ОБНОВЛЕНА
Обнов. в ККТ. 19/01/18 16:41:04
Ошибка нет
~~~~~
Конфигурация ККТ
Статус: ОБНОВЛЕНА
Обнов. в ККТ. 19/01/18 16:41:04
Ошибка нет
~~~~~

4 Кассовый режим

4.1 Основные положения

Вход в данный режим осуществляется из главного меню после выбора режима «КАССОВЫЙ РЕЖИМ» и нажатия клавиши «ИТ». На индикаторе

появится сообщение **КАССОВЫЙ РЕЖИМ
ПАРОЛЬ:**, введите пароль кассира и подтвердите ввод клавишей «ИТ».

Внимание! Без пароля право доступа в данный режим имеет только старший кассир (см.п. 8.10).

Внимание! Работа в кассовом режиме доступна только для операторов «кассир» с запрограммированными ФИО (см. п. 8.10).

На индикаторе появится сообщение **ОТКРЫТЬ СМЕНУ?
[3]-ДА**. Для открытия смены нажать клавишу «3». На чековой ленте распечатается отчет об открытии смены:

Отчет об открытии смены ЗАО «ИНКОТЕКС»		Запрограммированный заголовок документа
СМЕНА:	1	
КАССИР Иванов Иван Иванович		
Курск Гайдара 18		
МЕСТО РАСЧЕТОВ	пав.2	
ВЕР.ККТ	002	Версия ПО ККТ
ФФД ККТ	1.05	
19.01.18 17:08		
ИИН	7708501582	Регистрационный номер ККТ
РН ККТ	00000111155789311457	Заводской номер фискального накопителя
ФН	99990789444	Порядковый номер фискального документа
ФД	2	Фискальный признак документа
ФП	1430540963	

Примечание – Если при входе в кассовый режим на индикаторе **НЕВЕРНОЕ ЗНАЧ.
СНО ПО УМОЛЧ.** появляется сообщение **[3] – да**, значит, опцией 15 установлена система налогообложения, не указанная в настройках ФН. Установите опцию 15 в нужное значение.

Примечание – Если ККТ какое-то время не использовали, то при входе в кассовый режим на индикаторе появляется сообщение **ВЕРНАЯ ДАТА?
[3] – да** и на чековой ленте распечатываются дата и время. Если дата и время указаны правильные, нажмите клавишу «3». Если нет, то нажмите клавишу «С» и откорректируйте данные.

Этот режим является основным режимом ККТ. В нем выполняются основные операции:

- ввод стоимости товара с клавиатуры;
- повтор ввода товара;
- ввод товара с помощью считывания сканером штрих-кода для запрограммированных цен;

- ввод товара по штрих-коду для запрограммированных цен;
- ввод товара по коду для запрограммированных цен;
- ввод веса товара с электронных весов;
- ввод услуги по коду для запрограммированных цен;
- вычисление стоимости товара по его цене и количеству;
- вычисление сдачи покупателю при закрытии чека;
- вычисление скидок и надбавок на чек;
- вычисление налогов;
- отмена чека до его закрытия;
- вычисление стоимости товара с учетом налога;
- получение средств от покупателя (клиента) - приход;
- возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него - возврат прихода;
- выдача средств покупателю (клиенту) - расход;
- получение средств от покупателя (клиента), выданных ему - возврат расхода.

Внимание! Стоимость одного товара в чеке не должна превышать 9 разрядов. В противном случае прозвучит сигнал об ошибке.

При изучении кассового режима и содержимого примеров распечатки чеков следует учитывать, что опции находятся в значении по умолчанию (см. [ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица опций](#)). Состояние вариантов налогообложения, заголовка и окончания документа, баз товаров и услуг запрограммировано в соответствии с примерами распечаток, приведенных в соответствующих разделах настоящего руководства.

4.2 Оформление чека прихода

Ввод стоимости товара (услуги) с клавиатуры

При сообщении на индикаторе «0», наберите на цифровой клавиатуре стоимость товара, начиная со старшего разряда. Для ввода дробной части используйте клавишу «.». Максимальная разрядность вводимой суммы равна 9, но при этом необходимо учитывать, что последние два разряда должны быть отделены десятичной точкой, поэтому ввод целых чисел разрядностью больше 7 знаков запрещен. Нажмите клавишу «**П.ИТОГ**».

Примечание: При ошибке ввода информации до вывода её на печать нажмите клавишу «**C**».

Ввод номера отдела

После ввода стоимости товара на индикаторе отобразится запрос на номер отдела. Введите необходимый номер (от 1 до 16) и нажмите клавишу «**П.ИТОГ**».

Примечание: Если опция 8 установлена в значение от 1 до 16, то товар будет оформляться по заданному отделу. В этом случае вводить номер отдела не надо.

Пример: получение средств от покупателя за товары со стоимостями 10, 12 и 9.27 руб. по первому отделу:

1	0	ПРИХ *1.000 > 10
П.ИТОГ		ПРИХ *1.000 ОТД: 0
1		ПРИХ *1.000 ОТД: 1
П.ИТОГ		= 10.00 1с 10.00
1	2	ПРИХ *1.000 > 12
П.ИТОГ		ПРИХ *1.000 ОТД: 0
1		ПРИХ *1.000 ОТД: 1
П.ИТОГ		= 22.00 1с 12.00
9	.	ПРИХ *1.000 > 9.27
П.ИТОГ		ПРИХ *1.000 ОТД: 0
1		ПРИХ *1.000 ОТД: 1
П.ИТОГ		= 31.27 1с 9.27
ИТ		ИТ 31.27

Кассовый чек
ЗАО «ИНКОТЕКС»

СМЕНА: 1
Приход ЧЕК: 01
~~~~~

ПРИХОД 1.000 \* 10.00 = 10.00  
~~~~~

ПРИХОД 1.000 * 12.00 = 12.00
~~~~~

ПРИХОД 1.000 \* 9.27 = 9.27  
~~~~~

ИТОГ 31.27
НАЛИЧНЫМИ 31.27
СУММА БЕЗ НДС 31.27
СНО УСН доход
КАССИР Иванов Иван Иванович
Курск Гайдара 18
МЕСТО РАСЧЕТОВ пав.2
19.01.18 12:26
ИНН 7708501582
РН ККТ 00000111155789311457
ФН 99990789444
ФД 8
ФП 2439138231
САЙТ ФНС nalog1.ru



СПАСИБО

QR- код

Запограммированное окончание документа

Вычисление стоимости товара по цене и количеству

В открытом чеке нажмите клавишу «**x**» (умножить). Введите количество товара, которое может быть дробным числом (например, вес в килограммах). Дробная часть отделяется от целой точкой (клавиша «**.**»). Нажмите клавишу «**x**». Введите цену товара и нажмите клавишу «**П.ИТОГ**». Введите номер отдела и нажмите клавишу «**П.ИТОГ**». Будет рассчитана стоимость товара, которая распечатается на чеке.

Если нужно продать товар, запограммированный в базе товаров, то вместо цены товара нажмите клавишу «**КОД**», введите на цифровой клавиатуре код товара и нажмите клавишу «**П.ИТОГ**»: будет рассчитана стоимость соответствующего товара, которая распечатается на чеке. Если товар штучный, а Вы ввели дробное значение количества, то печать не произойдет, на индикаторе появится сообщение «товар штучный».

Примечание: В ККТ при работе с кодами цен с запограммированной ценой есть возможность расчета количества по цене единицы товара и общей суммы операции. Для расчета количества нажать клавишу «**КОД**», с цифровой клавиатурой ввести номер кода, затем нажать клавишу «**x**» и

ввести общую сумму операции. Далее можно ввести налоговую ставку, оформить способ расчета ([п. Ошибка! Источник ссылки не найден.](#)). Нажать клавишу «**П.ИТОГ**».

Примечание: Количество не должно превышать 7 разрядов (с учетом 3 знаков после запятой). Операция умножения возможна, если значение суммы прихода не превышает 9 разрядов, включая копейки. В противном случае на индикаторе в нижней строке выдается сообщение «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ». Та же ситуация с переполнением возникнет, если сумма стоимости всех товаров в чеке превысит 9 разрядов.

При работе с весами по протоколу ОКА или CAS нажмите два раза клавишу «*». На индикаторе отобразится вес товара.

При работе с весами по протоколу MW в весах должны быть запрограммированы коды товаров из базы ККТ. Передача веса в кассу произойдет по запросу со стороны весов.

Описание настройки ККТ для подключения весов приведено в [ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Настстройка ККТ для подключения весов и сканера.](#)

Пример: получение средств от покупателя за товар с кодом 2 в количестве 5 шт.; получение средств от покупателя за товар с ценой 80 руб. в количестве 350 г по второму отделу.

X	ПРИХ * 1.000
5	ПРИХ * 1.000
X	ПРИХ * 5.000
код	ПРИХ * 5.000 КОД: 0
2	П.ИТОГ
0	X ПРИХ * 1.000
0	3 5 ПРИХ * 1.000
8 0	X ПРИХ * 0.350
П.ИТОГ	ПРИХ * 0.350 отд: 0
2	ПРИХ * 0.350 отд: 2
П.ИТОГ	= 90.50 2с 28.00
ИТ	ИТ 90.50

Кассовый чек ЗАО «ИНКОТЕКС»	
СМЕНА: Приход	ЧЕК: 02
Молоко 5.000 * 12.50 = 62.50	
Приход 0.350 * 80.00 = 28.00	
ИТОГ 90.50	
НАЛИЧНЫМИ 90.50	
СУММА БЕЗ НДС 90.50	
СНО УСН доход	
КАССИР Иванов Иван Иванович	
Курск Гайдара 18	
МЕСТО РАСЧЕТОВ пав.2	
19.01.18 12:26	
ИНН 7708501582	
РН ККТ 00000111155789311457	
ФН 99990789444	
ФД 8	
ФП 2439138231	
САЙТ ФНС nalog1.ru	
	
СПАСИБО	

Получение средств от покупателя за товар (услугу) по запрограммированному коду

Если товары (услуги) запрограммированы заранее, Вы можете вести их учет непосредственно в ККТ.

Нажмите клавишу «**КОД**», введите код товара и нажмите клавишу «**П.ИТОГ**». На индикаторе отобразится запрограммированная цена товара. Если цена товара в базе не запрограммирована, то на индикаторе в нижней строке отобразится «0». Введите цену и нажмите клавишу «**П.ИТОГ**».

Примечание – При оформлении товара по нулевой цене нажмите клавишу «**П.ИТОГ**», не вводя цену.

Если отдел в базе не запрограммирован, то введите номер отдела и нажмите клавишу «**П.ИТОГ**».

Если в базе не запрограммировано наименование товара, на

индикаторе отобразится:

ввод наименования [3]-да

. Для ввода наименования нажмите клавишу «**3**» и введите наименование (см. п. 8.2). Нажмите клавишу «**ИТ**» для подтверждения. Для отказа от ввода наименования нажмите клавишу «**ИТ**».

При работе со сканером штрих-кодов необходимо предварительно провести настройку ККТ. Описание настройки ККТ для подключения сканера приведено в **ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Настройка ККТ для подключения весов и сканера**.

Подключите сканер к порту, нажмите на кнопку сканера и поднесите его к штрих-коду на товаре; после звукового сигнала сканера на индикатор появится запрограммированная цена товара.

Дальнейшая работа такая же, как и для цен, введенных с клавиатуры.

Если товар заранее не был запрограммирован, на индикаторе в нижней строке будет выдано сообщение об ошибке: «товар не найден!». Нажмите любую клавишу и обратитесь к администратору.

Пример: оформление товаров с кодами 2 и 5. Сумма денег, полученная от покупателя – 50 руб.

КОД	ПРИХ *1.000 КОД: 0
2	ПРИХ *1.000 КОД: 2
П.ИТОГ	
КОД	ХЛЕБ НИВА 1с 12.50
5	ПРИХ *1.000 КОД: 5
П.ИТОГ	
5	МОЛОКО 1 л 1с 14.50
0	ПРИХ *1.000 50
ИТ	
	ИТ 27.00
	СД 23.00

Кассовый чек
ЗАО «ИНКОТЕКС»

СМЕНА: 1
Приход ЧЕК: 04

ХЛЕБ НИВА 1.000 * 12.50 = 12.50

МОЛОКО 1л 1.000 * 14.50 = 14.50

ИТОГ 27.00
НАЛИЧНЫМИ 27.00
СУММА БЕЗ НДС 27.00
СНО УСН доход
КАССИР Иванов Иван Иванович
Курск Гайдара 18
МЕСТО РАСЧЕТОВ пав.2
19.01.18 12:26
ИНН 7708501582
РН ККТ 00000111155789311457
ФН 99990789444
ФД 8
ФП 2439138231
САЙТ ФНС nalog1.ru

ВНЕСЕНО: 50.00
СДАЧА: 23.00

СПАСИБО

Прием платежей

Для приема платежей необходимо запрограммировать данные платежного агента (см. п. 8.8) и код платежа (см. п. 9.2).

В одном чеке можно оформить только один платеж.

Нажмите клавишу «КОД», введите код платежа и нажмите клавишу «П.ИТОГ». На индикаторе отобразится запрограммированный платеж. Если платеж в базе запрограммирован с нулевой суммой, то на индикаторе

пл.вх	*1.000
>	0

отобразится, например, Ведите цену и нажмите клавишу «П.ИТОГ».

Пример: оформление платежа с кодом 8, с нулевой суммой платежа. Сумма денег, полученная от покупателя – 50 руб.

КОД	ПРИХ *1.000 КОД: 0
8	ПРИХ *1.000 КОД: 8
П.ИТОГ	ПЛ.ВХ *1.000 > 0
5	ПЛ.ВХ *1.000 > 50
П.ИТОГ	= 50.00 0
ИТ	ИТ 50.00

Кассовый чек	
ЗАО «ИНКОТЕКС»	
СМЕНА:	1
Приход	ЧЕК: 04
~~~~~	
ОПЛАТА ТЛФ	1.000 * 45.45 = 45.45
~~~~~	
Агентское вознаграждение	4.55
НДС 10/110	0.41
~~~~~	
БАНК. ПЛ. АГЕНТ	
ОПЕРАТОР ПЕРЕВОДА	ОПЛАТА ТЛФ
АДР. ОП. ПЕРЕВОДА	
ИНН ОП. ПЕРЕВОДА	123456789012
ТЛФ. ОП. ПЕРЕВОДА	
ТЛФ. ПЛ. АГЕНТА	
ТЛФ. ПОСТ.	
ИТОГ	50.00
НАЛИЧНЫМИ	50.00
СУММА БЕЗ НДС	45.45
СУММА НДС 10/110	0.41
СНО	УСН доход
КАССИР Иванов Иван Иванович	
Курск Гайдара 18	
МЕСТО РАСЧЕТОВ	пав.2
19.01.18 12:26	
ИНН	7708501582
РН ККТ	00000111155789311457
ФН	99990789444
ФД	8
ФП	2439138231
САЙТ ФНС	nalog1.ru
	
СПАСИБО	

#### 4.3 Промежуточный итог

После ввода товара (услуги) любым из вышеперечисленных способов, для его записи и печати нажмите клавишу «П.ИТОГ». На индикаторе появится сумма промежуточного итога.

**Примечание:** При ошибке ввода информации нажмите клавишу «C».

После просмотра промежуточного итога возможно:

- Ввести следующий товар (следующую услугу);
- Вести скидку (надбавку) на чек;
- Аннулировать чек;
- Закрыть чек.

#### 4.4 Получение средств от покупателя за товар с использованием программируемых налоговых ставок

Налоговые ставки установлены фиксированные (п. 8.9).

Для ввода налоговой ставки, после ввода цены товара нажмите два раза клавишу «.» и введите цифровой код налоговой ставки (клавиши «1»-«5»). Затем нажмите клавишу «П.ИТОГ».

При продаже товара по коду ручное введение налоговой ставки недоступно, ставка должна быть указана в базе.

**Примечание** – Если установить опцию 62 в значение «1», то начисляемый налог с кодом 2 и 4 будет считаться по формуле выделяемого налога (аналогично налогам с кодами 3 и 5).

Если опцию 63 установить в значение «0», то вычисляемый налог будет рассчитываться на стоимость единицы товара, а затем умножаться на количество. Если опцию 63 установить в значение «1», то сначала будет высчитана общая стоимость товара (с учетом количества), а затем будет рассчитываться вычисляемый налог.

**Пример:** получение средств от покупателя за товар с ценой 20 руб. с налогом D (код 4, опция 62 установлена в 0). Опция 8 установлена в 1 (продажи оформляются в первый отдел).

2	0	ПРИХ *1.000 20
.	.	ПРИХ *1.000 НЛГ: 0
4		ПРИХ *1.000 НЛГ: 4
П.ИТОГ		= 23.60 1с 23.60
ИТ		ИТ 23.60

Кассовый чек  
ЗАО «ИНКОТЕКС»  
СМЕНА: 1  
Приход ЧЕК: 05  
ПРИХОД  
1.000 * 23.60 = 23.60  
НДС 18% 3.60  
ИТОГ 23.60  
НАЛИЧНЫМИ 23.60  
СУММА НДС 18% 3.60  
СНО УСН доход  
КАССИР Иванов Иван Иванович  
Курск Гайдара 18  
МЕСТО РАСЧЕТОВ пав.2  
19.01.18 12:26  
ИНН 7708501582  
РН ККТ 00000111155789311457  
ФН 99990789444  
ФД 8  
ФП 2439138231  
САЙТ ФНС nalog1.ru

Размер начисляемого налога  
Сумма оплаты



СПАСИБО

#### 4.5 Ввод процентной скидки/надбавки на чек


Для проведения операции процентной скидки/надбавки на весь чек,

после оформления всех продаж, нажмите клавишу «-» (для скидки) или «+» (для надбавки), введите с цифровой клавиатуры процент скидки/надбавки и нажмите 2 раза клавишу «.». На индикаторе отобразится полученная скидка/надбавка. При необходимости выполните дополнительные операции (передача СМС, смена СНО и др.). Закройте чек наличной или безналичной оплатой..

**Примечание:** Скидку или надбавку на чек можно сделать только 1 раз.

**Пример:** оформление товара с ценой 12.50 руб; оформление товара с ценой 30 руб; скидка на весь чек – 10%; сумма денег, полученная от покупателя – 50 рублей. Продажи оформлены по первому отделу (опция 8 установлена в значение 1).

1	2	.	5	ПРИХ *1.000 > 12.5
<b>П.ИТОГ</b>				= 12.50 1с 12.50
3	0			ПРИХ *1.000 > 30
<b>П.ИТОГ</b>				= 42.50 1с 30.00
-				СКИДКА 0
1	0			СКИДКА 10
.	.			СУММА СКИДОК 4.25
<b>П.ИТОГ</b>				= 38.25 0
5	0			= 38.25 50
<b>ИТ</b>				ИТ 38.25 СД 11.75

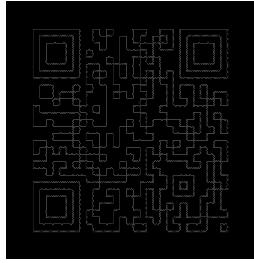Кассовый чек ЗАО «ИНКОТЕКС»	
СМЕНА:	1
Приход	ЧЕК: 06
~~~~~	
ПРИХОД	1.000 * 11.25 = 11.25
~~~~~	
ПРИХОД	1.000 * 27.00 = 27.00
~~~~~	
ИТОГ	38.25
НАЛИЧНЫМИ	38.25
СУММА БЕЗ НДС	38.25
СНО	УСН доход
КАССИР Иванов Иван Иванович	
Курск Гайдара 18	
МЕСТО РАСЧЕТОВ	пав.2
19.01.18 12:26	
ИНН	7708501582
РН ККТ	00000111155789311457
ФН	99990789444
ФД	8
ФП	2439138231
САЙТ ФНС	nalog1.ru
	
~~~~~	
СКИДКИ	4.25
~~~~~	
ВНЕСЕНО:	50.00
СДАЧА:	11.75
~~~~~	
СПАСИБО	

## 4.6 Выбор системы налогообложения

Система налогообложения программируется при настройке ФН. В кассовом режиме существует возможность сменить систему налогообложения. Действует новая система налогообложения только на один чек.

Для смены системы налогообложения после оформления всех кассо-

вых операций нажмите клавишу «П.ИТОГ», затем «..». На индикаторе появится сообщение **ВЫБОР СНО** **1-ОСН**. Нажатием клавиши «+», «-» или «П.ИТОГ» выберите необходимую СНО (из СНО, указанных при регистрации ККТ). Нажмите клавишу «ИТ» для подтверждения выбора.

**Примечание** – Если в базе товаров к товару привязана определенная СНО, то смена СНО произойдет автоматически и операцию смены СНО проводить не надо.

#### 4.7 Передача покупателю SMS-сообщения с информацией о чеке

Для передачи SMS-сообщения о чеке покупателю после оформления кассовых операций в чеке нажать клавишу «П.ИТОГ», затем «ВОЗ». На

индикаторе появится сообщение **ВВЕДИТЕ ТЕЛ.НОМР** **0**. Введите номер телефона (начиная с цифры 8, без пробелов и тире) и нажмите клавишу «ИТ».

После закрытия и распечатки чека произойдет отправка SMS-сообщения о чеке на введенный номер телефона.

**Примечание** – Для того, чтобы ККТ передавала SMS-сообщения, необходимо установить СИМ-карту, провести в режиме программирования настройки GPRS и установить опцию 57 в значение «1». Если SMS-сообщения будет передавать ОФД, настройки проводить не надо.

#### 4.8 Аннулирование чека

В открытом чеке нажмите клавишу «РЕЖ». На индикаторе появится приглашение к аннуляции. Нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе появится запрос о подтверждении аннуляции. Нажмите клавишу «ИТ» для подтверждения аннуляции, для отмены – клавишу «С».

#### 4.9 Оформление способа расчета

В ККТ существует возможность оформить следующие способы расчета: предоплата 100 %, предоплата, аванс, полный расчет, частичный расчет и кредит, оплата кредита.

При ручном вводе сумм для выбора способа расчета после ввода суммы нажмите клавишу «ВОЗ». На индикаторе отобразится

**СПОСОБ РАСЧЕТА:** **Предоплата 100%**. Нажатием клавиш «+», «-» или «П.ИТОГ» выберите необходимый способ расчета и нажмите клавишу «ИТ». После оформления спо-

соба расчета на индикаторе отобразится **ВЫБОР НАЛОГА** **НЛГ: 0**. Введите номер налога (от 1 до 5) или нажмите клавишу «0» (если налог привязывать не надо) и нажмите клавишу «П.ИТОГ». Введите номер отдела и нажмите клавишу «ПИ».

**Примечание** - Можно оформить налоговую ставку следующим способом: нажмите после ввода суммы два раза клавишу «..», введите цифровой код налоговой ставки (от 1 до 5), затем нажмите клавишу «ВОЗ» для выбо-

ра способа расчета.

**Примечание** - При способе расчета «Оплата кредита» налог не оформляется.

**Примечание** – Если при выборе способа оплаты «Предоплата» и «Предоплата 100 %» выбрать налог 10 % или 18 %, то они автоматически перекодируются на налог 10/110 или 18/118 соответственно.

Нажмите клавишу «**П.ИТОГ**» для завершения оформления позиции в чеке.

Если товар оформляется по коду, то нажмите клавишу «**КОД**», введите номер кода, затем нажмите клавишу «**ВОЗ**» для выбора способа оплаты. Если товар в базе запрограммирован с нулевой ценой, то на индикаторе отобразится запрос на ввод цены товара. Введите цену и нажмите клавишу «**В3**». Выберите необходимый способ расчета и нажмите клавишу «**ИТ**».

Если товар в базе не привязан к отделу, то после оформления способа расчета на индикаторе отобразится запрос на номер отдела. Введите номер отдела и нажмите клавишу «**П.ИТОГ**».

Если товар в базе запрограммирован без наименования, то после оформления способа расчета на индикаторе отобразится запрос на ввод

наименования  [3]-да . Для ввода наименования нажмите клавишу «**3**» и введите наименование (см. п. 8.2). Нажмите клавишу «**ИТ**» для подтверждения. Для отказа от ввода наименования нажмите клавишу «**ИТ**».

Рассмотрим способы расчета на примерах продажи товара по коду (в базе к товару привязаны цена, налог и отдел).

#### **4.9.1 Оформление способа расчета «Предоплата 100 %» или «Аванс»**

При оформлении способа расчета «Предоплата 100%» или «Аванс» после выбора способа расчета и нажатия клавиши «**ИТ**» на индикаторе отобразится цена за единицу товара. Если цена изменилась, нажмите клавишу «**X**», введите новую цену и нажмите клавишу «**П.ИТОГ**». На индикаторе отобразятся наименование и стоимость товара.

Далее можно оформить следующие позиции в чеке, выполнить дополнительные операции (передача СМС, смена СНО и др.). Закройте чек наличной или безналичной оплатой.

Пример - Оформить 2 единицы товара по коду 1 со способом оплаты «Предоплата 100 %». Оплата по чеку – наличными.

<b>x</b>	ПРИХ *1.000 *	Кассовый чек ЗАО «ИНКОТЕКС»
<b>2</b>	ПРИХ *1.000 * 2	СМЕНА: 1 Приход ЧЕК: 05
<b>x</b>	ПРИХ *2.000 0	Смесь перцев 2.000 * 97.00 = 194.00
<b>КОД</b>	ПРИХ *2.000 КОД: 0	НДС 18/118 29.59 ПРЕДОПЛАТА 100%
<b>1</b>	ПРИХ *2.000 КОД: 1	ИТОГ 194.00
<b>ВОЗ</b>	СПОСОБ РАСЧЕТА: Предоплата 100%	НАЛИЧНЫМИ 194.00
<b>ИТ</b>	ЦЕНА (ЗА ЕД.): 97.00	СУММА НДС 18/118 29.59
<b>П.ИТОГ</b>	Смесь перцев 1с 194.00	СНО УСН доход КАССИР Иванов Иван Иванович Курск Гайдара 18
<b>ИТ</b>	ИТ 194.00	МЕСТО РАСЧЕТОВ пав.2 19.01.18 12:26

Сумма оплаты



#### 4.9.2 Оформление способа расчета «Предоплата»

При оформлении продажи товара по предоплате после выбора способа расчета и нажатия клавиши «ИТ» на индикаторе отобразится цена единицы товара. Если цена изменилась, нажмите клавишу «x» и введите новую цену. Нажмите клавишу «П.ИТОГ», на индикаторе отобразится

тек.пл. (за ед.):  
0

. Введите вносимую сумму и нажмите клавишу «П.ИТОГ».

При необходимости выполните дополнительные операции (передача СМС, смена СНО и др.). Закройте чек наличной или безналичной оплатой.

Пример - Оформить оплату 2 единиц товара по коду 1 с частичной предоплатой 50 руб. Оплата по чеку – наличными.

<b>X</b>	ПРИХ *1.000 *	
<b>2</b>	ПРИХ *1.000 * 2	
<b>X</b>	ПРИХ *2.000 0	
<b>КОД</b>	ПРИХ *2.000 КОД: 0	
<b>1</b>	ПРИХ *2.000 КОД: 1	
<b>ВОЗ</b>	СПОСОБ РАСЧЕТА: Предоплата 100%	
<b>+</b>	СПОСОБ РАСЧЕТА: Предоплата	
<b>ИТ</b>	ЦЕНА (ЗА ЕД.): 97.00	
<b>П.ИТОГ</b>		ТЕК.ПЛ. (ЗА ЕД.): 0
<b>5</b>	<b>0</b>	ТЕК.ПЛ. (ЗА ЕД.): 50
<b>П.ИТОГ</b>		Смесь перцев 1с 100.00
<b>ИТ</b>		ИТ 100.00

Кассовый чек  
ЗАО «ИНКОТЕКС»

СМЕНА: 1  
Приход ЧЕК: 05

---

Смесь перцев  
2.000 * 50.00 = 100.00

НДС 18/118 15.25

ПРЕДОПЛАТА

---

ИТОГ 100.00

НАЛИЧНЫМИ 100.00

СУММА НДС 18/118 15.25

СНО УСН доход

КАССИР Иванов Иван Иванович

Курск Гайдара 18

МЕСТО РАСЧЕТОВ пав. 2

19.01.18 12:26

ИНН 7708501582

РН ККТ 00000111155789311457

ФН 99990789444

ФД 8

ФП 2439138231

САЙТ ФНС nalog1.ru


  
СПАСИБО

#### 4.9.3 Оформление способа расчета «Полный расчет»

При оформлении расчета после выбора способа расчета и нажатия клавиши «ИТ» на индикаторе отобразится цена единицы товара. Если цена изменилась, нажмите клавишу «X» и введите новую цену. Нажмите клавишу

п.р.опл. (за ед.):  
0

«П.ИТОГ», на индикаторе отобразится . Введите сумму предоплаты и нажмите клавишу «П.ИТОГ».

При необходимости выполните дополнительные операции (передача СМС, смена СНО и др.). Закройте чек наличной или безналичной оплатой.

Пример - Оформить полную оплату товара по коду 1 с частичной предоплатой 50 руб. Оплата по чеку – наличная.

<b>КОД</b>	ПРИХ *1.000 КОД: 0
<b>1</b>	ПРИХ *1.000 КОД: 1
<b>ВОЗ</b>	СПОСОБ РАСЧЕТА: Предоплата 100%
<b>+</b>	<b>+</b>
<b>+</b>	СПОСОБ РАСЧЕТА: Полный расчет
<b>ИТ</b>	ЦЕНА (ЗА ЕД.): 97.00
<b>П.ИТОГ</b>	ПР.ОПЛ. (ЗА ЕД.): 0
<b>5</b>	<b>0</b> ПР.ОПЛ. (ЗА ЕД.): 50
<b>П.ИТОГ</b>	Смесь перцев 1с 97.00
<b>ИТ</b>	ИТ 97.00

Кассовый чек  
ЗАО «ИНКОТЕКС»

СМЕНА:	1
Приход	ЧЕК: 05
~~~~~	
Смесь перцев	97.00
НДС 18/118	14.80
~~~~~	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	
	50.00
ИТОГ	97.00
НАЛИЧНЫМИ	47.00
СУММА НДС 18/118	14.80
СНО	УСН доход
КАССИР Иванов Иван Иванович	
Курск Гайдара 18	
МЕСТО РАСЧЕТОВ пав.2	
19.01.18 12:26	
ИИН	7708501582
РН ККТ	00000111155789311457
ФН	99990789444
ФД	8
ФП	2439138231
САЙТ ФНС	nalog1.ru



СПАСИБО

#### 4.9.4 Оформление способа расчета «Частичный расчет и кредит»

При оформлении расчета после выбора способа расчета и нажатия клавиши «ИТ» на индикаторе отобразится цена единицы товара. Если цена изменилась, нажмите клавишу «Х» и введите новую цену. Нажмите клавишу

ПР.ОПЛ. (ЗА ЕД.):  
0

«П.ИТОГ», на индикаторе отобразится . Введите сумму предоплаты и нажмите клавишу «П.ИТОГ». На индикаторе отобразится ТЕК.ПЛ. (ЗА ЕД.):  
0 . Введите сумму текущего платежа и нажмите клавишу «П.ИТОГ».

При необходимости выполните дополнительные операции (передача СМС, смена СНО и др.). Закройте чек наличной или безналичной оплатой.

Пример - Оформить оплату товара по коду 1 с частичной предоплатой 50 руб. Текущая оплата – 10 руб. Оплата по чеку – наличная.

<b>КОД</b>	ПРИХ *1.000 КОД: 0
<b>1</b>	ПРИХ *1.000 КОД: 1
<b>ВОЗ</b>	СПОСОБ РАСЧЕТА: Предоплата 100%
+ +	
+ +	СПОСОБ РАСЧЕТА: част.Расч.и Крд
<b>ИТ</b>	ЦЕНА (ЗА ЕД.): 97.00
<b>П.ИТОГ</b>	ПР.ОПЛ. (ЗА ЕД.): 0
<b>5 0</b>	
<b>П.ИТОГ</b>	ТЕК.ПЛ. (ЗА ЕД.): 0
<b>1 0</b>	
<b>П.ИТОГ</b>	Смесь перцев 1с 97.00
<b>ИТ</b>	ИТ 97.00

Кассовый чек  
ЗАО «ИНКОТЕКС»

СМЕНА: 1  
Приход ЧЕК: 05  
~~~~~

Смесь перцев 1.000 \* 97.00 = 97.00
НДС 18/118 14.80
ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ
~~~~~

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) 50.00  
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ) 37.00  
ИТОГ 97.00  
НАЛИЧНЫМИ 10.00  
СУММА НДС 18/118 14.80  
СНО УСН доход  
КАССИР Иванов Иван Иванович  
Курск Гайдара 18  
МЕСТО РАСЧЕТОВ пав.2  
19.01.18 12:26  
ИНН 7708501582  
РН ККТ 00000111155789311457  
ФН 99990789444  
ФД 8  
ФП 2439138231  
САЙТ ФНС nalog1.ru

СПАСИБО

#### 4.9.5 Оформление способа расчета «Кредит»

При оформлении кредита после выбора способа расчета и нажатия клавиши «ИТ» на индикаторе отобразится цена единицы товара. Если цена изменилась, нажмите клавишу «X» и введите новую цену. Нажмите клавишу

ПР.ОПЛ. (ЗА ЕД.):  
0

«П.ИТОГ», на индикаторе отобразится . Введите сумму предоплаты и нажмите клавишу «П.ИТОГ».

При необходимости выполните дополнительные операции (передача СМС, смена СНО и др.). Нажмите клавишу «ИТ» для закрытия чека.

Пример - Оформить кредит на товар по коду 1 с предварительной оплатой 50 руб.

<b>КОД</b>	ПРИХ *1.000 КОД: 0
<b>1</b>	ПРИХ *1.000 КОД: 1
<b>ВОЗ</b>	СПОСОБ РАСЧЕТА: Предоплата 100%
-	СПОСОБ РАСЧЕТА: Кредит
<b>ИТ</b>	ЦЕНА (ЗА ЕД.): 97.00
<b>П.ИТОГ</b>	ПР.ОПЛ. (ЗА ЕД.): 0
<b>5</b> <b>0</b>	
<b>П.ИТОГ</b>	Смесь перцев 1с 97.00
<b>ИТ</b>	ИТ 97.00

Кассовый чек  
ЗАО «ИНКОТЕКС»

СМЕНА:	1
Приход	ЧЕК: 05
~~~~~	
Смесь перцев	1.000 * 97.00 = 97.00
НДС 18/118	14.80
ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ	
~~~~~	
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)	50.00
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОПЛАТА (КРЕДИТ)	50.00
ИТОГ	97.00
СУММА НДС 18/118	14.80
СНО	УСН доход
КАССИР Иванов Иван Иванович	
Курск Гайдара 18	
МЕСТО РАСЧЕТОВ	пав.2
19.01.18 12:26	
ИНН	7708501582
РН ККТ	00000111155789311457
ФН	99990789444
ФД	8
ФП	2439138231
САЙТ ФНС	nalog1.ru

СПАСИБО

#### 4.9.6 Оформление способа расчета «Оплата кредита»

При оформлении оплаты кредита после выбора способа расчета и нажатия клавиши «ИТ» на индикаторе отобразится  . Введите вносимую сумму и нажмите клавишу «П.ИТОГ».

При необходимости выполните дополнительные операции (передача СМС, смена СНО и др.). Закройте чек наличной или безналичной оплатой.

Пример - Оформить оплату кредита за товар по коду 1 с суммой 50 руб. Оплата по чеку – наличными.

<b>КОД</b>	ПРИХ *2.000 КОД: 0
<b>1</b>	ПРИХ *2.000 КОД: 1
<b>ВОЗ</b>	СПОСОБ РАСЧЕТА: Предоплата 100%
-	СПОСОБ РАСЧЕТА: Оплата кредита
<b>ИТ</b>	ТЕК.ПЛ.ЗА ЕД.): 0
<b>5</b> <b>0</b>	
<b>П.ИТОГ</b>	Смесь перцев 1с 50.00
<b>ИТ</b>	ИТ 50.00

Кассовый чек  
ЗАО «ИНКОТЕКС»

СМЕНА: 1  
Приход ЧЕК: 05

---

Смесь перцев 1.000 * 50.00 = 50.00

ОПЛАТА КРЕДИТА

---

ИТОГ 50.00  
НАЛИЧНЫМИ 50.00  
СУММА БЕЗ НДС 50.00  
СНО УСН доход  
КАССИР Иванов Иван Иванович  
Курск Гайдара 18  
МЕСТО РАСЧЕТОВ пав.2  
19.01.18 12:26

ИНН 7708501582  
РН ККТ 00000111155789311457  
ФН 99990789444  
ФД 8  
ФП 2439138231  
САЙТ ФНС nalog1.ru

СПАСИБО

#### 4.10 Вычисление сдачи и закрытие чека

После выполнения последней операции наберите на клавиатуре сумму, полученную от покупателя, и нажмите клавишу «ИТ»: на индикаторе в нижней строке выводится сумма сдачи покупателю, чек закрывается, и ККТ готова для ввода следующего чека.


Если внесенная сумма меньше стоимости товара, то на индикаторе выводится сообщение **НЕДОПУСТИМАЯ ОПЕРАЦИЯ!**, и чек не закрывается. Нажмите любую клавишу, чтобы убрать это сообщение.

**Пример.** Оформление товаров со стоимостями 29 и 5.50; сумма денег, полученная от покупателя – 50 руб.:

2	9	PРИХ *1.000 29
<b>П.ИТОГ</b>		= 29.00 1с 29.00
5	.	PРИХ *1.000 5.50
<b>П.ИТОГ</b>		= 34.50 1с 5.50
5	0	PРИХ *1.000 50
<b>ИТ</b>		ИТ 34.50 СД 15.50

Кассовый чек  
ЗАО «ИНКОТЕКС»

СМЕНА: 1  
Приход ЧЕК: 07  
~~~~~  
ПРИХОД 1.000 \* 29.00 = 29.00
~~~~~  
ПРИХОД 1.000 * 5.50 = 5.50  
~~~~~  
ИТОГ 34.50
НАЛИЧНЫМИ 34.50
СУММА БЕЗ НДС 34.50
СНО УСН доход
КАССИР Иванов Иван Иванович
Курск Гайдара 18
МЕСТО РАСЧЕТОВ пав.2
19.01.18 12:26
ИНН 7708501582
РН ККТ 00000111155789311457
ФН 99990789444
ФД 8
ФП 2439138231
САЙТ ФНС nalog1.ru

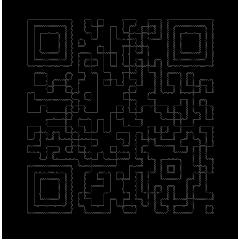

~~~~~  
ВНЕСЕНО: 50.00  
СДАЧА: 15.50  
~~~~~  
СПАСИБО

4.11 Виды оплаты

В ККТ существуют наличная оплата, безналичная оплата, иная форма оплаты, смешанная (можно использовать все виды) оплата.

Для закрытия чека с наличной оплатой нажмите клавишу «ИТ». Произойдет распечатка чека.

Для оформления безналичной оплаты перед закрытием чека (перед нажатием клавиши «ИТ») нажмите клавишу «00». На индикаторе появится

сообщение **Опл.Документа
ЭЛЕКТРОННЫМИ**. Нажмите клавишу «ИТ», на индикаторе

ЭЛЕКТРОННЫМИ отобразится: **xx.xx**, XX.XX – сумма оплаты по чеку. Нажмите клавишу «ИТ» для закрытия чека. В чеке вместо слова НАЛИЧНЫМИ будет напечатано ЭЛЕКТРОННЫМИ.

Для оформления иной формы оплаты перед закрытием чека (перед нажатием клавиши «ИТ») нажмите клавишу «00». На индикаторе появится

сообщение **Опл.Документа
ЭЛЕКТРОННЫМИ**. Нажатием клавиши «+» выберите

**Опл.Документа
ИНАЯ ФОРМА ОПЛ.** Нажмите клавишу «ИТ». В чеке пропечатается строка «ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ».

Смешанная оплата может включать в себя два или три вида оплаты.

Для смешанной оплаты перед закрытием чека нажмите клавишу «**00**», выберите нужный вид оплаты (например, электронными), нажмите клавишу «**ИТ**» и введите сумму оплаты. Если при оплате используется еще один вид оплаты (например, иная форма оплаты), нажмите клавишу «**П.ИТОГ**», затем нажмите клавишу «**00**», выберите вид оплаты, нажмите клавишу «**ИТ**». Введите сумму оплаты. Для закрытия чека (и при необходимости оплаты оставшейся части суммы наличными) нажмите клавишу «**ИТ**». В чеке будет напечатано ЭЛЕКТРОННЫМИ и/или ИНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ с указанием сумм.

4.12 Выбор типа документа

ККТ позволяет кроме чека прихода оформлять документы других видов. Выбор типа документа доступен по клавише «**ВОЗ**». На индикаторе появится меню выбора типа документа **ПРИХОД**. Нажатием клавиш «**+**», «**-**» можно перебирать пункты меню, подтвердить выбор - клавишей «**ИТ**». В данном меню доступны для оформления следующие типы документов:

- «**ПРИХОД**»;
- «**ВОЗВРАТ ПРИХОДА**»;
- «**РАСХОД**»;
- «**ВОЗВРАТ РАСХОДА**»;
- «**КОРР.ПРИХОД**»;
- «**КОРР.РАСХОД**»;
- «**ВНЕСЕНИЕ**»;
- «**ВЫПЛАТА**».

4.13 Оформление расхода

Для оформления расхода при закрытом чеке выбрать пункт «**РАСХОД**» из меню типа документа (см.п. 4.12). На индикаторе появится сообщение **РАСХОД**

0. Оформить расход (выдачу средств покупателю) аналогично чеку прихода (см.п. 4.2) и закрыть чек нажатием клавиши «**ИТ**». Распечатается чек расхода, аналогичный чеку прихода, но вместо слова «Приход» на ленте будет слово «Расход».

Примечание – При установке опции 41 в значение «1» все чеки будут оформляться как чек расхода.

4.14 Возврат расхода/прихода

Для оформления возврата расхода или прихода при закрытом чеке выбрать пункт «**ВОЗВРАТ РАСХОДА**» или «**ВОЗВРАТ ПРИХОДА**» (см.п. 4.12).

Оформить получение (выдачу) средств от покупателя (см.п. 4.2) и закрыть чек нажатием клавиши «**ИТ**» (при выдаче наличными) или оформить безналичный расчет (см. п. 4.11). Распечатается чек возврата, аналогичный чеку прихода, но вместо слова «Приход» на ленте будет напечатано «Возврат прихода» или «Возврат расхода».

4.15 Оформление чека-коррекции

Для оформления чека-коррекции при закрытом чеке выбрать пункт «КОРР.ПРИХОД» (коррекция прихода) или «КОРР.РАСХОД» (коррекция расхода) (см.п. 4.12).

Нажать клавишу «ИТ». На индикаторе появится: **ТИП КОРР. САМОСТОЯТЕЛЬНО**. Нажатием клавиш «+», «-» выбрать нужный тип коррекции: самостоятельно или по предписанию. Нажать клавишу «ИТ». На индикаторе появится:

НАЗВАНИЕ ДОК.ОСН

[\*] - ПРОДОЛЖИТЬ

Нажать клавишу «Х» и ввести название документа-основания для коррекции (не менее 6 символов, в соответствии с 8.2). На

НОМЕР ДОК.ОСН

[\*] - ПРОДОЛЖИТЬ

Нажать клавишу «ИТ». На индикаторе появится: **НОМЕР ДОК.ОСН [\*] - ПРОДОЛЖИТЬ**. Нажать клавишу «Х» и ввести номер документа-основания для коррекции (не менее 1 символа, в соответствии с 8.2). Нажать клавишу «ИТ». На индикаторе появится:

ДАТА ДОК.ОСН

00/00/00

Ввести с цифровой клавиатуры дату оформления документа и нажать клавишу «ИТ». На индикаторе появится:

СУММА

0

Ввести сумму коррекции и нажать клавишу «П.ИТОГ».

Если к сумме коррекции надо привязать налоговую ставку, то после ввода цены товара нажать два раза клавишу «.» и ввести цифровой код налоговой ставки (клавиши «1»-«5»). Затем нажать клавишу «П.ИТОГ».

Если в чеке необходимо изменить систему налогообложения, то нажать клавишу «П.ИТОГ», затем «.». На индикаторе появится сообщение

ВЫБОР СНО

1-ОСН

Нажатием клавиши «+», «-» или «П.ИТОГ» выбрать необходимую СНО. Нажать клавишу «ИТ» для подтверждения выбора.

Для закрытия чека нажать клавишу «ИТ» (для коррекции наличными) или провести коррекцию безналичным расчетом. Распечатается чек коррекции.

Пример чека-коррекции на сумму 100 руб:

| Кассовый чек коррекции
ЗАО «ИНКОТЕКС» | |
|--|----------------------|
| СМЕНА: | 1 |
| Приход | ЧЕК КОР.: 08 |
| ТИП КОРРЕКЦИИ | САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | ОСН. ДЛЯ КОРР. |
| АКТ | |
| № 2 | 01.06.17 |
| ИТОГ | 100.00 |
| НАЛИЧНЫМИ | 100.00 |
| СУММА БЕЗ НДС | 100.00 |
| СНО | УСН доход |
| КАССИР Иванов Иван Иванович | |
| Курск Гайдара 18 | |
| МЕСТО РАСЧЕТОВ | пав. 2 |
| 19.01.18 12:26 | |
| ИНН | 7708501582 |
| РН ККТ | 00000111155789311457 |
| ФН | 99990789444 |
| ФД | 8 |
| ФП | 2439138231 |
| САЙТ ФНС | nalog.ru |
| СПАСИБО | |

4.16 Внесение / выплата денежных сумм

Эти операции необходимы, например, для:

- внесения денег в начале рабочего дня для выдачи сдачи;
- инкассации (выплаты).

Для оформления внесения или выплаты при закрытом чеке выбрать пункт «ВЫПЛАТА» или «ВНЕСЕНИЕ» (см.п. 4.12).

На индикаторе появится сообщение **ВЫПЛАТА** **0** или **ВНЕСЕНИЕ** **0** соответственно. Наберите сумму и нажмите клавишу «ИТ». Будет напечатан соответствующий нефискальный чек.

Если сумма выплаты больше содержимого регистра сменной выручки, на индикаторе выводится сообщение «НЕДОПУСТИМАЯ СУММА ИЛИ ИТОГ!» и печать не производится.

Максимально возможное число разрядов при внесении/выплате – 7 разрядов без точки или 9 – с точкой.

Пример 1 образец нефискального чека внесения 678 руб.

| * НЕФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК * | |
|----------------------|---------|
| ~~~~~ | |
| ВНЕСЕНИЕ | ≡678.00 |
| ~~~~~ | |
| 01.08.16 | |

Сумма внесения

Пример 2 образец нефискального чека выплаты 97.5 руб.

| * НЕФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК * | |
|----------------------|--------|
| ~~~~~ | |
| ВЫПЛАТА | ≡97.50 |
| ~~~~~ | |
| 01.08.16 | |

Сумма инкассации

4.17 Оформление нулевого чека

Для оформления нулевого чека нажать клавиши «0», «П.ИТОГ», «ИТ».

На чековой ленте распечатается:

0
П.ИТОГ
ИТ

| | |
|------|--------|
| ПРИХ | *1.000 |
| 0 | 0 |
| = | 0.00 |
| 1с | 0.00 |
| ИТ | 0.00 |
| | 0.00 |

Кассовый чек
ЗАО «ИНКОТЕКС»
СМЕНА: 1
Приход ЧЕК: 09
~~~~~  
ПРИХОД 1.000 * 0.00 = 0.00  
~~~~~  
ИТОГ 0.00
СУММА БЕЗ НДС 0.00
СНО УСН доход
КАССИР Иванов Иван Иванович
Курск Гайдара 18
МЕСТО РАСЧЕТОВ пав.2
19.01.18 12:26
ИНН 7708501582
РН ККТ 00000111155789311457
ФН 99990789444
ФД 8
ФП 2439138231
САЙТ ФНС nalog1.ru


СПАСИБО

5 Отчеты ФН

5.1 Основные положения

Выбрать режим «ОТЧЕТЫ ФН», нажать клавишу «ИТ», ввести пароль администратора (по умолчанию – 22) и клавишу «ИТ». Нажатием клавиш «+», «-» или «П.ИТОГ» выбрать один из пунктов:

- «>ЗАКРЫТЬ СМЕНУ» - закрытие смены;
- «>ДОК ФН ПО НОМ» - печать документов из ФН по номеру документов;
- «>ДОК ФН ЗА СМЕНУ» - печать документов из ФН за смену;
- «>ОТЧЕТЫ О РЕГ.» - печать отчета о регистрациях ККТ;
- «>СОСТОЯНИЕ ФН» - отчет о текущем состоянии расчетов;

5.2 Закрытие смены

Для закрытия смены выберите режим «Закрытие смены» и нажмите клавишу «ИТ».

ВНИМАНИЕ! После распечатки отчета на индикаторе отобразится «РАСЧЕТ ИТОГОВ...». Не выключайте ККТ до появления на индикаторе

сообщения: **ОТЧЕТЫ ФН
>ЗАКРЫТЬ СМЕНУ**.

Примечание – После распечатки отчета о закрытии смены можно распечатать нефискальные отчеты по смене, кассирам, отделам и/или товарам (см. [ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица опций](#), опции 58, 60 и 61 соответственно).

Пример отчета о закрытии смены:

| Отчет о закрытии смены
ЗАО «ИНКОТЕКС» | |
|--|---|
| СМЕНА: | 1 |
| ЧЕКОВ ЗА СМЕНУ | 11 |
| ФД ЗА СМЕНУ | 13 |
| НЕПЕРЕДАННЫХ ФД | 0 |
| КАССИР Иванов Иван Иванович | |
| Курск Гайдара 18 | |
| МЕСТО РАСЧЕТОВ | пав.2 |
| 19.01.18 12:26 | |
| ИНН | 7708501582 |
| РН ККТ | 00000111155789311457 |
| ФН | 99990789444 |
| ФД | 81 |
| ФП | 2439138231 |
| Сообщение сервера: | Для расшифровки кода
сообщения обращаться к
серверу ОФД |

5.3 Печать документа из ФН

Для распечатки документа из ФН по номеру выберите режим «ДОК ФН ПО НОМ», нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

**ВВЕДИТЕ ПЕРВЫЙ
№ 0-XXXXXX**

0, где 0-XXXXXX – диапазон номеров фискальных документов, записанных в ФН.

Введите номер первого документа, нажмите клавишу «ИТ», затем номер последнего документа и клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

Вывод отчетов
Полная копия

Клавишей «**П.ИТОГ**» выберите вывод полной копии отчетов, отчетов из буфера ФН или из архива ФН. Нажмите клавишу «**ИТ**». На индикаторе отобразится:

ВЫВОД ОТЧЕТОВ
НА ПРИНТЕР

Клавишей «**П.ИТОГ**» можно выбрать способ выполнения отчета - на принтер или на USB-диск. Для подтверждения выбранного способа нажать клавишу «**ИТ**». Произойдет распечатка выбранных фискальных документов из ФН.

5.4 Печать документов из ФН за смену

Для распечатки документа из ФН за смену выберите режим «ДОК ФН ЗА СМЕНУ», нажмите клавишу «**ИТ**». На индикаторе отобразится:

Введ.номер смены

XX, где XX – количество смен, записанных в ФН.

Нажмите клавишу «**X**» или «**П.ИТОГ**» и введите номер смены, за которую надо распечатать документы. Нажмите клавишу «**ИТ**». На индикаторе отобразится:

Вывод отчетов
на принтер

Клавишей «**П.ИТОГ**» можно выбрать способ выполнения отчета - на принтер или на USB-диск. Для подтверждения выбранного способа нажать клавишу «**ИТ**». Произойдет распечатка фискальных документов за выбранную смену из ФН.

5.5 Печать отчета о регистрациях ККТ

Для распечатки отчета о регистрациях ККТ выбрать режим «ОТЧЕТЫ О РЕГ.», нажать клавишу «**ИТ**». На индикаторе отобразится:

ВВЕДИТЕ ПЕРВЫЙ

№ 0-XXX

0

, где 0-XXX – диапазон номеров отчетов о регистрациях ККТ.

Введите номер первого отчета, нажмите клавишу «**ИТ**», затем номер конечного отчета и клавишу «**ИТ**». На индикаторе отобразится:

ВЫВОД ОТЧЕТОВ
НА ПРИНТЕР

Клавишей «**П.ИТОГ**» можно выбрать способ выполнения отчета - на принтер или на USB-диск. Для подтверждения выбранного способа нажать клавишу «**ИТ**». Произойдет распечатка выбранных фискальных документов из ФН.

Пример отчета о регистрации ККТ:

| Отчет о регистрации | |
|--|----------------------|
| <hr/> | |
| СНО: ОСН, УСН доход, УСН
доход-расход | |
| <hr/> | |
| ШФД | 1 |
| АВТОНОМН.РЕЖИМ | 0 |
| АВТОМАТ.РЕЖИМ | 0 |
| ККТ ДЛЯ УСЛУГ | 0 |
| АС БСО | 0 |
| ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ | 0 |
| ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ | 0 |
| ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНОЙ ИГРЫ | 0 |
| ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ | 0 |
| ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ | 0 |
| <hr/> | |
| БАНК. ПЛ. АГЕНТ, АГЕНТ | |
| <hr/> | |
| АДМИНИСТРАТОР | Иванов Иван |
| Иванович | |
| Курск Гайдара 18 | |
| МЕСТО РАСЧЕТОВ | пав.2 |
| ВЕР.ККТ | 002 |
| ФФД ККТ | 1.05 |
| 19.01.18 12:26 | |
| ОФД | Таксом |
| ИНН ОФД | 1234567 |
| САЙТ ФНС | nalog1.ru |
| ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ | 1.@mfil.ru |
| ЗН ККТ | 12345670002 |
| ИНН | 7708501582 |
| РН ККТ | 00000111155789311457 |
| ФН | 99990789444 |
| ФД | 1 |
| ФП | 2439138231 |

5.6 Печать отчета о текущем состоянии расчетов

Для распечатки отчета о текущем состоянии расчетов выбрать режим «СОСТОЯНИЕ ФН» и нажать клавишу «ИТ».

Пример отчета о текущем состоянии расчетов:

| Отчет о текущем состоянии
расчетов | |
|---------------------------------------|----------------------|
| <hr/> | |
| НЕПЕРЕДАННЫХ ОФД | 2 |
| ПЕРВЫЙ НЕПЕРЕДАННЫЙ ФД | 30 |
| ФД НЕ ПЕРЕДАНЫ С 19.01.18 | 19:46 |
| Курск Гайдара 18 | |
| МЕСТО РАСЧЕТОВ | пав.2 |
| 19.01.18 12:26 | |
| ИНН | 7708501582 |
| РН ККТ | 00000111155789311457 |
| ФН | 99990789444 |
| ФД | 81 |
| ФП | 2439138231 |

6 Нефискальные отчеты

6.1 Основные положения

Выберите режим «НЕФИСК.ОТЧЕТЫ», нажмите клавишу «ИТ», введите пароль администратора (по умолчанию – 22) и нажмите клавишу «ИТ». Нажатием клавиш «+», «-» или «П.ИТОГ» выберите один из пунктов:

- «>Х-ОТЧЕТЫ ИЗ ФН» - распечатка отчетов из ФН;
- «>Х-ОТЧЕТЫ ИЗ ККТ» - распечатка отчетов по открытой смене из ККТ.

6.2 Распечатка отчетов из ФН

Для распечатки отчетов из ФН выберите режим «>Х-ОТЧЕТЫ ИЗ ФН» и нажмите клавишу «ИТ». Нажатием клавиш «+», «-» или «П.ИТОГ» выберите один из пунктов:

- «>СМЕННЫЙ ОТЧЕТ» - печать отчета за последнюю смену;
- «>ПОЛН.СМЕН.ОТЧЕТ» - печать сменных отчетов в заданном диапазоне смен;
- «>СМЕН.ПО КАССИР.» - печать отчетов по кассирам в заданном диапазоне смен;
- «>СМЕН.ПО ТОВАРАМ» - печать отчета по товарам в заданном диапазоне смен;
- «>СМЕН.АВАНС.КРЕД» - печать отчета о внесенных авансах и оплаченных кредитах по товарам;
- «>СМЕН.ПО ТОВ.КАС» - печать отчета по товарам и кассирам в заданном диапазоне смен.

6.2.1 Печать сменного отчета

Для распечатки сменного отчета выберите режим «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ» и нажмите клавишу «ИТ». Произойдет распечатка сменного отчета. Во время печати отчета на индикаторе отображается:

ЧТЕНИЕ ИЗ ФН
ЖДИТЕ..

Пример сменного отчета:

| |
|----------------------|
| ЗАО «ИНКОТЕКС» |
| Сменный отчет |
| Курск Гайдара 18 |
| СМЕНА: |
| Смена открыта |
| Приход |
| СУММА |
| Возврат прихода |
| СУММА |
| Расход |
| СУММА |
| Возврат расхода |
| СУММА |
| СУММЫ КОРРЕКЦИИ |
| Приход |
| СУММА |
| Расход |
| СУММА |
| ~~~~~ |
| ОТЧЕТ ОФОРМЛЕН |
| 19.01.18 15:09 |
| ЗН ККТ |
| 12345670002 |
| ИНН |
| 7708501582 |
| РН ККТ |
| 00000111155789311457 |
| ФН |
| 99990789444 |
| НЕФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |

6.2.2 Печать сменных отчетов в заданном диапазоне смен

Для распечатки сменного отчета выберите режим «ПОЛН.СМЕН. ОТЧЕТ» и нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

Введ. номер смены
XX

, где XX – номер последней смены. Введите номер первой смены из диапазона, за который нужно получить отчет. Нажмите клавишу

Введите кол.смен

1

«ИТ». На индикаторе отобразится: . Введите количество смен, за которые надо получить отчет. Нажмите клавишу «ИТ». На

тип отчета
ПОСМЕННЫЙ

индикаторе отобразится: . Клавишей «+» выберите тип отчета – посменный или суммарный. Нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится «Идет поиск смены», затем «ЧТЕНИЕ ИЗ ФН. ЖДИТЕ...». Затем произойдет распечатка отчета.

Пример посменного отчета за 2 последние смены:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| ЗАО «ИНКОТЕКС» | |
| Полный сменный отчет | |
| Курск Гайдара 18 | |
| СМЕНА: | 29 |
| ОТКРЫТА: | 18.01.18 09:26 |
| ЗАКРЫТА: | 18.01.18 17:30 |
| ~~~~~ | |
| СНО | ОСН |
| ~~~~~ | |
| ПРИХОД | 4172.12 |
| КОЛ.ЧЕКОВ | 5 |
| СУММА НАЛИЧН. | 3197.12 |
| СУММА ЭЛЕКТРОН. | 250.00 |
| СУММА ВНЕСЕННЫХ АВАНСОВ | 290.00 |
| СУММА ИНОЙ ФОРМЫ ОПЛАТЫ | 725.00 |
| ~~~~~ | |
| ОБОРОТ БЕЗ НДС | 3122.52 |
| СУММА С НДС 18% | 3.60 |
| СУМ.НДС 18/118 | 45.92 |
| ~~~~~ | |
| СМЕНА: | 30 |
| ОТКРЫТА: | 19.01.18 12:26 |
| СМЕНА ОТКРЫТА | |
| ~~~~~ | |
| СНО | ОСН |
| ~~~~~ | |
| ПРИХОД | 1293.12 |
| КОЛ.ЧЕКОВ | 11 |
| СУММА НАЛИЧН. | 1293.12 |
| ~~~~~ | |
| ОБОРОТ БЕЗ НДС | 1284.00 |
| СУММА С НДС 18% | 3.60 |
| СУМ.НДС 18/118 | 5.52 |
| ~~~~~ | |
| ОТЧЕТ ОФОРМЛЕН | 19.01.18 15:15 |
| ЗН ККТ | 12345670002 |
| ИНН | 7708501582 |
| РН ККТ | 00000111155789311457 |
| ФН | 99990789444 |
| НЕФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ | |

6.2.3 Печать отчетов по кассирам в заданном диапазоне смен

Для распечатки сменного отчета выберите режим «СМЕН.ПО КАССИР.» и нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

**Введ. номер смены
XX**

, где XX – номер последней смены. Введите номер первой смены из диапазона, за который нужно получить отчет. Нажмите клавишу

Введите кол.смен

1

. Введите количество смен, за которые надо получить отчет. Нажмите клавишу «ИТ». На

**ТИП ОТЧЕТА
ПОСМЕННЫЙ**

индикаторе отобразится: Клавишей «+» выберите тип отчета – посменный или суммарный. Нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится «Идет поиск смены», затем «ЧТЕНИЕ ИЗ ФН. ЖДИТЕ...». Затем произойдет распечатка отчета.

Пример суммарного отчета за 2 последние смены:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| ЗАО «ИНКОТЕКС» | |
| Суммарный отчет по кассирам | |
| Курск, Гайдара 18 | |
| КОЛ-ВО СМЕН | 2 |
| ПЕРВАЯ СМЕНА | 29 |
| ОТКРЫТА: | 18.01.18 09:26 |
| ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА | 30 |
| Смена открыта | |
| КАССИР Иванов Иван Иванович | |
| ~~~~~ | |
| СНО | ОСН |
| ~~~~~ | |
| ПРИХОД | |
| КОЛ.ЧЕКОВ | 5 |
| СУММА НАЛИЧН. | 3197.12 |
| СУММА ЭЛЕКТРОН. | 250.00 |
| СУММА ВНЕСЕННЫХ АВАНСОВ | 290.00 |
| СУММА ИНОЙ ФОРМЫ ОПЛАТЫ | 725.00 |
| ОВОРОТ БЕЗ НДС | |
| СУММА С НДС 18% | 3.60 |
| СУМ.НДС 18/118 | 45.92 |
| ~~~~~ | |
| ОТЧЕТ ОФОРМЛЕН | 19.01.18 15:15 |
| ЗН ККТ | 12345670002 |
| ИНН | 7708501582 |
| РН ККТ | 00000111155789311457 |
| ФН | 99990789444 |
| НЕФИscalьНЫЙ отчет | |

6.2.4 Печать сменного отчета по товарам в заданном диапазоне смен

Для распечатки сменного отчета выберите режим «СМЕН.ПО ТОВАРАМ» и нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

**Введ. номер смены
XX**

, где XX – номер последней смены. Введите номер первой смены из диапазона, за который нужно получить отчет. Нажмите клавишу

Введите кол.смен

«ИТ». На индикаторе отобразится: **1**. Введите количество смен, за которые надо получить отчет. Нажмите клавишу «ИТ». На

тип отчета

ПОСМЕННЫЙ

индикаторе отобразится: **ПОСМЕННЫЙ**. Клавишей «+» выберите тип отчета – посменный или суммарный. Нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится «Идет поиск смены», затем «ЧТЕНИЕ ИЗ ФН. ЖДИТЕ...». Затем произойдет распечатка отчета по товарам и отчет о внесенных авансах и оплаченных кредитах по товарам (если данные операции выполнялись).

Пример суммарного отчета за 2 последние смены:

| | | |
|----------------------------|----------------------|-------|
| ЗАО «ИНКОТЕКС» | | |
| Суммарный отчет по товарам | | |
| Курск, Гайдара 18 | | |
| КОЛ-ВО СМЕН | 2 | |
| ПЕРВАЯ СМЕНА | 29 | |
| ОТКРЫТА: | 18.01.18 | 09:26 |
| ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА | 30 | |
| ЗАКРЫТА: | 19.01.18 | 17:30 |
| | | |
| ПРИХОД | | |
| ПРИХОД | | |
| КОЛ-ВО | 20.350 | |
| СУММА | 2771.12 | |
| | | |
| МОЛОКО | | |
| ПРИХОД | | |
| КОЛ-ВО | 7.000 | |
| СУММА | 71.12 | |
| | | |
| Масло деревенское | | |
| ПРИХОД | | |
| КОЛ-ВО | 5.000 | |
| СУММА | 500.00 | |
| | | |
| ОТЧЕТ ОФОРМЛЕН | 19.01.18 | 15:19 |
| ЗН ККТ | 12345670002 | |
| ИНН | 7708501582 | |
| РН ККТ | 00000111155789311457 | |
| ФН | 99990789444 | |
| НЕФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ | | |

6.2.5 Печать сменного отчета о внесенных авансах и оплаченных кредитах по товарам

Для распечатки сменного отчета выберите режим «СМЕН.АВНС.КРЕД» и нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

**Введ. номер смены
XX**

, где XX – номер последней смены. Введите номер первой смены из диапазона, за который нужно получить отчет. Нажмите клавишу

Введите кол.смен

1

. Введите количество смен, за которые надо получить отчет. Нажмите клавишу «ИТ». На

**ТИП ОТЧЕТА
ПОСМЕННЫЙ**

индикаторе отобразится: . Клавишей «+» выберите тип отчета – посменный или суммарный. Нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится «Идет поиск смены», затем «ЧТЕНИЕ ИЗ ФН. ЖДИТЕ...». Затем произойдет распечатка отчета.

6.2.6 Печать сменного отчета по товарам и кассиром в заданном диапазоне смен

Для распечатки сменного отчета выберите режим «СМЕН.ПО ТОВ.КАС» и нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

**Введ. номер смены
XX**

, где XX – номер последней смены. Введите номер первой смены из диапазона, за который нужно получить отчет. Нажмите клавишу

«ИТ». На индикаторе отобразится: **1**. Введите количество смен, за которые надо получить отчет. Нажмите клавишу «**ИТ**». На индикаторе отобразится: **ТИП ОТЧЕТА
ПОСМЕННЫЙ**. Клавишей «+» выберите тип отчета – посменный или суммарный. Нажмите клавишу «**ИТ**». На индикаторе отобразится «Идет поиск смены», затем «ЧТЕНИЕ ИЗ ФН. ЖДИТЕ...». Затем произойдет распечатка отчета.

6.3 Распечатка отчетов из ККТ

Для распечатки отчетов из ККТ выберите режим «>Х-ОТЧЕТЫ ИЗ ККТ» и нажмите клавишу «**ИТ**». Нажатием клавиш «+», «-» или «**П.ИТОГ**» выберите один из пунктов:

- «>ПОЛН.СМЕН.ОТЧЕТ» - печать сменного отчета;
- «>СМЕН.ПО ТОВАРАМ» - печать сменного отчета по товарам;
- «>СМЕН.АВАНС.КРЕД» - печать сменного отчета о внесенных авансах и оплаченных кредитах по товарам.


Нажмите клавишу «**ИТ**». Произойдет распечатка отчета.

Примечание – В режиме распечатки отчетов из ККТ можно распечатать отчеты только по открытой смене.

7 Программирование данных ФН и ОФД

7.1 Основные положения

Для перевода ККТ в режим программирования данных ФН и ОФД выберите режим «ПРОГ. ФН И ОФД», нажмите клавишу «ИТ», введите пароль администратора (по умолчанию – 22) и нажмите клавишу «ИТ». На

индикаторе появится сообщение . Нажимая клавиши «+», «-» или «П.ИТОГ», можно просматривать следующие позиции:

- «>НАСТР. ФН» - настройка данных фискального накопителя (ФН);
- «>НАСТР. ОФД» - настройка данных оператора фискальных данных (ОФД);
- «>РЕГИСТРАЦИЯ ККТ» - регистрация/перерегистрация ККТ;
- «>ЗАКРЫТИЕ ФН» - закрытие ФН.

Для входа в нужный режим нажмите клавишу «ИТ».

7.2 Настройки ФН

Для настройки данных ФН выберите режим «НАСТР. ФН» и нажмите клавишу «ИТ».

Нажимая клавиши «+», «-» или «П.ИТОГ», можно просмотреть следующие позиции:

- »РЕДАКТИРОВАТЬ – режим редактирования настроек ФН;
- »ЗАГР.ИЗ ФАЙЛА – загрузка настроек ФН из файла;
- »СОХР.В ФАЙЛ – сохранение настроек ФН в файл.

7.2.1 Редактирование настроек ФН

Для редактирования настроек ФН выберите режим «>РЕДАКТИРОВАТЬ» и нажмите клавишу «ИТ». Нажимая клавиши «+», «-» или «П.ИТОГ», можно просмотреть следующие позиции:

«ВЛАДЕЛЕЦ» - программирование имени пользователя ККТ;
«АДРЕС» - программирование адреса расположения ККТ;
«МЕСТО» - программирование наименования объекта расположения ККТ;

«ИНН» - программирование ИНН пользователя ККТ;
«РЕГ. НОМЕР» - программирование регистрационного номера ККТ;
«СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» - программирование системы налогообложения (ОСН - общая, УСН Доход - упрощенная с дохода, УСН Доход-Расход - упрощенная с доход - расход, ЕНВД - единый налог на вмененный доход, ЕСН - единый сельскохозяйственный налог, Патент - патентная система налогообложения);

«ТИПЫ АГЕНТОВ» - программирование типа агента (банковский платежный агент; банковский платежный субагент; платежный агент; платежный субагент, поверенный, комиссионер, агент);

«РЕЖИМЫ РАБОТЫ» - выбор режима работы (шифрование, автономный режим, автоматический режим, ККТ для услуг, режим АС БСО,

ККТ для интернета, ККТ для азартных игр, ККТ для лотерей, ККТ для подакцизных товаров);

«САЙТ ФНС» - программирование адреса сайта ФНС;

«ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТ.» - электронный адрес пользователя ККТ\$

«НОМЕР АВТОМАТА» - номер автомата при выборе автоматического режима работы.

Перемещение по полям настроек ФН выполняется клавишами «+» или «-».

Для начала редактирования настроек нажмите клавишу «x». Для завершения нажмите «ИТ».

При нажатии клавиши «00» на индикаторе отобразится меню выбора функций. Нажатием клавиши «+»/«-» выберите нужную функцию: установку настроек по умолчанию (восстановление настроек из ФН), печать настроек, распечатку таблицы кодировок. Для выполнения выбранной функции нажмите клавишу «ИТ».

Программирование имени и электронного адреса пользователя ККТ, адреса и места расположения ККТ, адреса сайта ФНС выполняется аналогично программированию п. 8.2.

Для программирования ИНН пользователя ККТ (до 12 разрядов) выберите нужный режим, нажмите клавишу «x». На индикаторе отобразится:

ВЫБЕРИТЕ ВИД ИНН
- ИП

Нажатием клавиши «+» выберите нужный вид ИНН: ИП (индивидуальный предприниматель) или ЮР.ЛИЦО (юридическое лицо). Нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится запрос на ввод ИНН. Цифровыми клавишами введите нужное значение и нажмите клавишу «ИТ» для завершения программирования.

Для программирования регистрационного номера ККТ (до 20 разрядов) выберите нужный режим, нажмите клавишу «x», цифровыми клавишами введите нужное значение и нажмите клавишу «ИТ» для завершения программирования.

Программирование системы налогообложения

Нажатием клавиши «+» выберите программирование системы налогообложения. На индикаторе отобразится сообщение:

СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

ОСН
НЕТ

Нажатием клавиши «П.ИТОГ» выберите нужный вид системы. Затем нажмите клавишу «x», замигает показатель включения системы (в данном случае – НЕТ). Нажатием клавиши «+» выберите значение «ДА» или «НЕТ»

(включена система или нет) и нажмите клавишу «ИТ».

Внимание! Максимальное количество запрограммированных СНО – 3.

Программирование типа платежных агентов и режима работы производится аналогично.

Для завершения программирования настроек ФН и выхода из режима нажмите клавишу «РЕЖ». На индикаторе отобразится:



Для сохранения данных нажмите клавишу «3».

7.2.2 Загрузка настроек ФН с USB-флеш диска в ККТ

ККТ может выполнять загрузку настроек ФН с USB-флеш диска в ККТ.

Для записи настроек ККТ с диска выберите режим «ЗАГР.ИЗ ФАЙЛА» и нажмите клавишу «ИТ».

При программировании ККТ через диск, используется по умолчанию следующий путь к файлам настроек:

[диск:]\\IncotexKKM\\RU\\Mercury-1115\\IN\_FILES\\FileName.cfg

где

- [диск:] – имя флеш-диска в системе (на ПЭВМ). В ККТ имя диска используется неявно. ККТ поддерживает работу только с дисками, отформатированными в системе FAT12/16/32.
- \\IncotexKKM\\RU\\Mercury-1115\\IN\_FILES – структура каталогов, которую ККТ использует по умолчанию для доступа к файлам настроек. Каталог IncotexKKM должен находиться в корневом каталоге диска.
- FileName.cfg – файл настроек ККТ с произвольным именем и с расширением имени файла «.cfg».

Примечание. Использование путей по умолчанию не является обязательным требованием к применению, т.к. при загрузке файла в ККТ можно выбрать любой другой путь к настройкам. Но при слишком разветвленной структуре каталогов диска и при большом количестве файлов на нем переход к нужным файлам может оказаться весьма затруднительным.

Рекомендация. Для удобства загрузки файлов в ККТ используйте короткие имена файлов, т.к. в этом случае вы будете видеть целые имена файлов на индикаторе. При навигации по списку файлов в каждой строке списка видимы 13 символов имени файла или каталога.

Порядок загрузки настроек из файла на диске.

- 1) Вставьте диск в USB-разъем ККТ. Для работы с диском USB-порт ККТ должен быть настроен на работу в режиме «HOST» (опция №25 установлена в «1»).
- 2) Выберите и запустите режим «ЗАГР.НАСТРОЙКИ». ККТ откроет каталог диска по умолчанию. Для перехода в корневой каталог диска и выбора любого другого пути к файлу нажмите «С». Для перехода на уровень родительского каталога нажмите «С». Если текущий каталог корневой, то будет выполнен выход из режима загрузки файла.
- 3) Клавишей «П.ИТОГ» выберите нужный каталог или файл. Для входа

в выбранный каталог или выбора файла нажмите «ИТ».

- 4) Если был выбран файл для загрузки, то ККТ полностью очистит свою базу товаров и загрузит новую базу из файла.

7.2.3 Запись настроек ФН из ККТ на USB-флеш диск

Для записи настроек ФН в файл на диск выбрать режим «СОХР.В ФАЙЛ».

При записи настроек ККТ на диск, используется по умолчанию следующий путь к файлам настроек:

[диск:]\\IncotexKKM\\RU\\Mercury-115\\OUT\_FILES\\FileName.cfg

где

- [диск:] – имя диска в системе (на ПЭВМ). В ККТ имя диска используется неявно. ККТ поддерживает работу только с дисками, отформатированными в системе FAT12/16/32.
- \\IncotexKKM\\RU\\Mercury-115\\OUT\_FILES – структура каталогов, которую ККТ использует по умолчанию для сохранения файлов настроек. Каталог IncotexKKM должен находиться в корневом каталоге диска. Если такой структуры каталогов на диске нет, то ККТ создаст ее автоматически при сохранении настроек.
- FileName.cfg – файл настроек ККТ с именем в одном из предопределенных форматов и с расширением имени файла «.cfg».

При сохранении настроек имена файлов настроек создаются по нескольким шаблонам создания имен, доступным в ККМ.

Порядок записи настроек из ККТ в файл на диске.

- 1) Вставьте диск в USB-разъем ККТ. Для работы с диском USB-порт ККТ должен быть настроен на работу в режиме «HOST» (опция № 25 установлена в «1»).
- 2) Выберите и запустите п. «СОХР.НАСТРОЙКИ». На индикаторе отобразится диалог выбора формата имени файла:

ФОРМАТ ИМЕНИ ФАЙ

>ПО ДАТЕ/ВРЕМЕНИ

Клавишей «П.ИТОГ» выберите формат имени файла:

- «>ПО ЗАВ.НОМЕРУ» - имя файла настроек будет создано автоматически в формате « заводской номер ККТ.cfg»;
 - «ПО ДАТЕ/ВРЕМЕНИ» – имя файла будет создано автоматически в формате «ГГГГММДД\_ЧЧММСС.cfg», где ГГГГММДД\_ЧЧММСС – год, месяц, день, часы, минуты, секунды по часам ККМ;
 - «ВВОД С КЛАВИАТ.» – имя файла вводится вручную по кодам символов. К введенному имени будет автоматически добавлено расширение «cfg».
- 3) После выбора формата имени файла (и его ввода, если потребуется) нажмите «ИТ». ККМ запишет базу товаров в файл на диске в каталог по умолчанию. На индикаторе появится сообщение об успешном создании файла настроек ФН.

7.3 Настройка ОФД

Для настройки данных ОФД выберите режим «НАСТР. ОФД» и нажмите клавишу «ИТ».

Нажимая клавиши «+», «-» или «П.ИТОГ», можно просмотреть следующие позиции:

»РЕДАКТИРОВАТЬ – режим редактирования настроек ОФД;

»ЗАГР.ИЗ ФАЙЛА – загрузка настроек ОФД из файла;

»СОХР.В ФАЙЛ – сохранение настроек ОФД в файл.

Загрузка настроек ОФД из файла и сохранение в файл выполняются аналогично действиям, описанным в п.п. 7.2.1 и 7.2.2 соответственно.

Для редактирования данных ОФД выберите режим «»РЕДАКТИРОВАТЬ» и нажмите клавишу «ИТ». Нажимая клавиши «+», «-» или «П.ИТОГ», можно просмотреть следующие позиции:

«ИМЯ ХОСТА» - программирование адреса сервера ОФД

«IP-АДРЕС» - программирование IP-адреса сервера ОФД

«НОМЕР ПОРТА» - порт подключения к серверу

«ТАЙМЕР ФН» - период отправки данных на сервер ОФД, в секундах (от 0 до 60 сек)

«ТАЙМЕР С!» - период повторной отправки данных на сервер ОФД после первой неудачной попытки отправки данных на сервер, в секундах (от 0 до 360 сек)

«ВЫБОР КАНАЛА» - выбор канала WiFi, GPRS, канал отключен

«НАИМЕНОВАНИЕ ОФД» - программирование наименования ОФД

«ИНН ОФД» - программирование ИНН ОФД

«САЙТ ОФД» - программирование URL сайта ОФД

«САЙТ ПРОВ. ЧЕКОВ» - программирование URL сайта проверки чеков, который будет печататься в конце чека.

Настройки адреса сервера предоставляются оператором фискальных данных.

Перемещение по полям настроек ОФД выполняется клавишами «+», «-» и «П.ИТОГ».

Примечание: Если адрес сервера задан строкой «ИМЯ ХОСТА», то подключение выполняется по нему. Если строка адреса не задана, то подключение выполняется по IP-адресу.

При нажатии клавиши «00» на индикаторе отобразится меню выбора функций. Нажатием клавиши «+»/«-» выберите нужную функцию: установку настроек по умолчанию, печать настроек, распечатку таблицы кодировок. Для выполнения выбранной функции нажмите клавишу «ИТ».

Для начала редактирования адреса сервера, наименования и сайта ОФД, сайта проверки чеков нажмите клавишу «x».

| | | |
|--------|--------|----------|
| с : 00 | п : 01 | к : ____ |
|--------|--------|----------|

На индикаторе появится сообщение:

Работа с вводом текстовой информации описана в п. 8.2 данного РЭ.

Для завершения редактирования нажмите «ИТ».

В режиме редактирования IP-адрес вводится побайтно (IP.1,... IP.4) Для ввода нажмите клавишу «x», введите новое значение (в формате XXX.XXX.XXX.XXX, при необходимости добавляя незначащие нули) и нажмите «ИТ». Будет выполнен переход к редактированию следующего поля настроек.

Для редактирования номера порта, таймера ФН и таймера С! нажать клавишу «x», ввести нужное значение и нажать клавишу «ИТ».

Для редактирования ИНН ОФД нажать клавишу «x», на индикаторе отобразится: . Нажать клавишу «С», ввести нужное значение и нажать клавишу «ИТ».

В режиме выбора канала нажать клавишу «ИТ», нажатием клавиш «+»/«-» выбрать необходимый канал:

- ОТКЛЮЧЕН
- ТОЛЬКО GPRS
- только WiFi
- GPRS, РЕЗЕРВ WiFi
- WiFi , РЕЗЕРВ GPRS
- ЧЕРЕЗ USB ПЭВМ
- ЧЕРЕЗ СОМ1 ПЭВМ
- ЧЕРЕЗ СОМ2 ПЭВМ

Нажать клавишу «ИТ» для завершения программирования. Нажать клавишу «РЕЖ» для выхода из режима. На индикаторе отобразится:

ЗАПИСТЬ ДАННЫЕ?
(кл. 3-ЗАПИСЬ)

Для сохранения канала нажать клавишу «3». На индикаторе отобразится . Через 10 сек (или при нажатии клавиши «С») произойдет перезапуск ККТ.

7.4 Регистрация и перерегистрация ККТ

Выбрать подрежим «>РЕГИСТРАЦИЯ ККТ» и нажать клавишу «ИТ».

>РЕГИСТРАЦИЯ
начальная

На индикаторе появится сообщение . Нажатием клавиш «+», «-» или «П.ИТОГ» выбрать необходимый пункт меню:

- начальная – первичная регистрация;
- замена ФН – регистрация при замене ФН (в случае смены пользователя ККТ, окончания срока эксплуатации ФН в составе ККТ, неисправности ФН, не позволяющей продолжить его эксплуатацию, изменения отдельных настроек);

- без замены ФН – регистрация в случае смены ОФД или изменения отдельных реквизитов пользователя (за исключением изменения ИНН и заводского номера ККТ).

Нажать клавишу «ИТ».

При первичной регистрации и при регистрации во время замены ФН произойдет распечатка данных, запрограммированных в режиме «Настройки ФН»:

| Настройки ФН | |
|--------------------------|-------------------|
| Пользователь | Инкотекс |
| Номер ФН | 99999999999 |
| ЗН ККТ | 00000001 |
| ИНН | 7708501582 |
| РН ККТ | 0000000002345678 |
| ~~~~~ | |
| Системы налогообложения | |
| ОСН | ДА |
| УСН доход | ДА |
| УСН доход-расход | НЕТ |
| ЕНВД | ДА |
| ЕСН | НЕТ |
| Патент | НЕТ |
| ~~~~~ | |
| Режимы | |
| ШФД | ДА |
| АС БСО | НЕТ |
| АВТОНОМН.РЕЖИМ | НЕТ |
| АВТОМАТ.РЕЖИМ | НЕТ |
| ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ | НЕТ |
| Применения | |
| ККТ ДЛЯ УСЛУГ | ДА |
| ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ | НЕТ |
| ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНОЙ ИГРЫ | ДА |
| ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ | ДА |
| ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ | НЕТ |
| Агенты | |
| БАНК. ПЛ. АГЕНТ | ДА |
| БАНК. ПЛ. СУБАГЕНТ | НЕТ |
| ПЛ. АГЕНТ | НЕТ |
| ПЛ. СУБАГЕНТ | НЕТ |
| ПОВЕРЕННЫЙ | НЕТ |
| КОМИССИОНЕР | НЕТ |
| АГЕНТ | ДА |
| ~~~~~ | |
| Адрес расчета | Курск Гайдара 25 |
| Место расчета | Аптека 36, 6 |
| САЙТ ФНС | nalog1.ru |
| ЭЛ.АДР.ОПРАВИТЕЛЯ | НЕ ЗАДАН! |
| Настройки ОФД | |
| Хост ОФД | f1test.taxcom.ru |
| Порт | 7778 |
| Таймер ФН | 10 |
| Таймер С! | 300 |
| ОФД | Таксом |
| ИНН ОФД | 7704211201 |
| САЙТ ОФД | www.Atlas-Cart.ru |
| САЙТ ЧЕКОВ | НЕ ЗАДАН! |
| ВЫБРАННЫЕ КАНАЛЫ: | WiFi |
| ПРОВЕРЬТЕ ТЕКУЩУЮ | |

На индикаторе отобразится: ПРОВЕРЬТЕ ПАРАМЕТРЫ

Если введенные параметры правильные, то нажать клавишу «ИТ». Произойдет регистрация ККТ. Для отказа от регистрации нажать клавишу «С».

Примечание – Если опция 80 установлена в значение «1», то после нажатия клавиши «ИТ» и распечатки отчета о регистрации/перерегистрации

подключаться
к ОФД? (3/с)

на индикаторе отобразится . Для отказа от подключения нажмите клавишу «С». При подключении к серверу ОФД нажмите клавишу «3», на индикаторе отобразится состояние ОФД. Нажмите клавишу «ИТ».

В случае регистрации без замены ФН нажать клавишу «ИТ», на индикаторе отобразится меню для выбора кода причины:

- смена ОФД
- смена реквизитов
- смена настроек

Выбрать необходимый пункт. Далее выполнять аналогично первичной регистрации.

Пример распечатки отчета о регистрации:

| Отчет о регистрации | |
|---------------------------|----------------------|
| Меркурий | |
| ~~~~~ | |
| СНО: ОСН, УСН доход, ЕНВД | |
| ~~~~~ | |
| ШФД | 1 |
| АВТОНОМН.РЕЖИМ | 0 |
| АВТОМАТ.РЕЖИМ | 0 |
| ККТ ДЛЯ УСЛУГ | 1 |
| АС БСО | 0 |
| ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ | 0 |
| ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ | 0 |
| ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНОЙ ИГРЫ | 1 |
| ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ | 1 |
| ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ | 0 |
| ~~~~~ | |
| БАНК. ПЛ. АГЕНТ, АГЕНТ | |
| ~~~~~ | |
| АДМИНИСТРАТОР Иванов Иван | |
| Иванович | |
| Курск Гайдара 25 | |
| МЕСТО РАСЧЕТОВ | аптека 36, 6 |
| ВЕР.ККТ | 002 |
| ФФД ККТ | 1.05 |
| 12.12.2017 11:18 | |
| ОФД | Таксом |
| ИНН ОФД | 7704211201 |
| САЙТ ФНС | nalog1.ru |
| ЭЛ.АДР.ОПРАВИТЕЛЯ | |
| ЗН ККТ | 00000003 |
| ИНН | 7708500528 |
| РН ККТ | 00000111155789311457 |
| ФН | 9999078900004313 |
| ФД | 1 |
| ФП | 1805635793 |

7.5 Режим закрытия ФН

В под режиме «>ЗАКРЫТИЕ ФН» нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится запрос на ввод пароля. Ввести пароль. На

Закрыть ФН?
[3]-Да

индикаторе отобразится: . Для закрытия нажать клавишу «3». На чековой ленте распечатается отчет о закрытии ФН:

| | |
|---|----------------------|
| Отчёт о закрытии фискального накопителя | |
| СМЕНА: | 4 |
| АДМИНИСТРАТОР Иванов И.И. | |
| Курск Гайдара 25 | |
| МЕСТО РАСЧЕТОВ | Пав.2 |
| 19.01.18 18:01 | |
| ИНН | 7708501582 |
| РН ККТ | 00000111155789311457 |
| ФН | 99990789444 |
| ФД | 30 |
| ФП | 1430540963 |

Дата и время закрытия ФН
ИНН пользователя
Регистрационный номер ККТ
Заводской номер ФН
Номер фискального документа
Фискальный признак документа

8 Режим «Программирование»

8.1 Основные положения

Вход в этот режим происходит из главного меню после выбора режима «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» и нажатия клавиши «ИТ». На индикаторе

появится сообщение **ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ПАРОЛЬ:**, введите пароль (по умолчанию – 22) и подтвердите ввод клавишей «ИТ».

На индикаторе появится сообщение **ПРОГРАММИРОВАНИЕ
>ДАТА**. При нажатии клавиш «+», «-» или «П.ИТОГ», можно просматривать следующие позиции подменю:

- «>ДАТА» - программирование даты;
- «>ПРОГ. ОПЦИИ» - программирование опций;
- «>НАСТРОЙКИ GPRS» - настройки GPRS;
- «>НАСТРОЙКИ WiFi» - настройки WiFi;
- «>СЕРВ. ККТ» - настройки сервера ККТ;
- «>ПЛАТ.АГЕНТЫ» - программирование платежных агентов;
- «>НАЛОГИ» - программирование налогов;
- «>ОПЕРАТОРЫ» - программирование операторов;
- «>ЗАГОЛОВОК ЧЕКА» - программирование заголовка чека;
- «>ОКОНЧАНИЕ ЧЕКА» - программирование окончания чека;
- «>НАЗВ.СУМ.ОПЕР.» - программирование наименования суммовых операций;
- «>ОТДЕЛЫ» - программирование отделов;
- «>СОХР.НАСТРОЙКИ» - сохранение настроек в файл;
- «>ЗАГР.НАСТРОЙКИ» - загрузка настроек из файла;
- «>ЕГАИС» - настройки ККТ для работы в системе ЕГАИС;
- «>ЗАВ. НОМЕР» - программирование заводского номера.

Для входа в выбранный подрежим нажмите клавишу «ИТ».

Примечание: Описание программирования настроек ЕГАИС приведено в Дополнении к Руководству по эксплуатации.

8.2 Программирование текстовой информации

Для редактирования строки нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе

появится **с:00 П:01 К:\_\_\_\_\_**, где

С – количество введенных символов;

П – позиция курсора в строке;

К – трехзначный код вводимого (введенного последнего) кода символа.

В режиме редактирования на индикаторе в левом нижнем углу отображен мигающий символ «\_». Перемещать его по строке можно с помощью клавиш «+» и «-». После введения кода нужного символа, он появится на индикаторе, а мигающий символ «\_» сместится. После

редактирования строки нажмите «ИТ».

Для редактирования других строк нажатием клавиши «+»/«-» выберите необходимую строку.

Для завершения программирования текста нажмите клавишу «РЕЖ». Для сохранения введенных настроек нажмите цифровую клавишу «3», для отмены сохранений нажмите клавишу «С».

Если в режиме выбора строки нажать клавиши «00», на индикаторе

выбор функций:
>уст. по умолч.

появится сообщение . При нажатии клавиш «+», «-» или «П.ИТОГ», можно просматривать следующие позиции:

- « >УСТ. ПО УМОЛЧ.» - установка значений по умолчанию;
- « >ОЧИСТИТЬ ПОЛЕ» - очистить поле;
- « >ПЕЧАТЬ ЗАПИСИ» - печать выбранной записи;
- « >ПЕЧАТАТЬ ВСЕ» - распечатать все данные;
- « >ДОБАВИТЬ ЗАП.» - добавить новую запись;
- « >УДАЛИТЬ ЗАП.» - удалить выбранную запись;
- « >УДАЛИТЬ ВСЕ» - удалить все данные;
- « >ТАБЛ. КОДИРОВКИ» - печать таблицы кодов символов;
- « >ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ» - печать образцов шрифтов.

Примечание: Примеры распечаток для каждого пункта программирования будут приведены в описании.

8.3 Программирование даты

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
>ДАТА

В подрежиме нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе

ввод даты

00.00.00

высветится приглашение к вводу даты: .

С помощью цифровых клавиш вы можете ввести текущую дату в виде:

ввод даты дд.мм.гг, где: ДД – дата, ММ – месяц, ГГ – год, и подтвердить ввод клавишей «ИТ». При правильном вводе новая дата будет сохранена в таймере реального времени.

Для выхода из этого режима без сохранения нажмите клавишу «С».

8.4 Программирование системных опций

Для адаптирования ККТ к конкретным условиям работы предназначены системные опции, программирование которых изменяет режимы работы.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
>прог. опции

В режиме нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе появится сообщение прог. опции оп 1 X, где Х – текущее значение первой опции.

Переход по опциям осуществляется клавишами «+», «-» или «П.ИТОГ».

Быстрый переход к нужной опции осуществляется клавишей «КОД». После нажатия этой клавиши на индикаторе появится сообщение

| |
|-------------|
| ПРОГ. ОПЦИИ |
| ОП = 0 |

. С помощью цифровых клавиш введите номер опции и нажмите клавишу «ИТ». Вы перейдете к выбранной опции. Чтобы изменить значение опции, выберите ее и нажмите клавишу «Х».

Произойдет вход в режим редактирования значения опции:

| |
|-------------|
| ПРОГ. ОПЦИИ |
| ОП N = 0 |

, где N – номер опции. Цифровыми клавишами введите значение опции. Оно не должно выходить за пределы интервала опций (см.п.[ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица опций](#)). В случае неверного значения, звучит сигнал ошибки.

Если Вы ошиблись при вводе, нажмите клавишу «С». После ввода значения нажмите клавишу «ИТ» – чтобы сохранить это значение, клавишу «РЕЖ» – чтобы оставить старое значение. На индикаторе измененная опция будет отмечена символом «\*».

При нажатии клавиши «00» будут доступны функции печати, установки значений по умолчанию и печати таблицы символов.

После нажатия клавиши «00» на индикаторе появится сообщение

| |
|-----------------|
| ВЫБОР ФУНКЦИЙ: |
| >УСТ. ПО УМОЛЧ. |

. Просмотр позиций подрежима выполняется клавишами «+», «-» или «П.ИТОГ»:

- «УСТ. ПО УМОЛЧ.» - установка всех опций в значения по умолчанию;
- «ОЧИСТИТЬ ПОЛЕ» - устанавливает выбранной опции в значение по умолчанию;
- «ПЕЧАТАТЬ ВСЕ» - распечатать все данные;
- «ТАБЛ. КОДИРОВКИ» - печать таблицы кодов символов.

Для входа в выбранный подрежим нажмите клавишу «ИТ».

При выборе позиции «>ПЕЧАТАТЬ ВСЕ» значения всех опций будут распечатаны на чековой ленте:

| СИСТЕМНЫЕ ОПЦИИ | |
|------------------|------------------|
| оп 1 0 | оп 2 1 |
| *оп 3 0 | оп 4 1 |
| оп 5 16 | оп 6 1 |
| оп 7 0 | оп 8 1 |
| оп 9 2 | *оп10 1 |
| оп11 24 | оп12 1 |
| оп13 1 | оп14 1 |
| оп15 1 | оп16 0 |
| оп17 0 | оп18 5 |
| оп19 0 | оп20 3 |
| оп21 0 | оп22 3 |
| оп23 0 | оп24 1 |
| оп25 1 | оп26 120 |
| оп27 30 | оп28 0 |
| оп29 0 | оп30 1 |
| оп31 130 | оп32 130 |
| оп33 0 | оп34 0 |
| оп35 0 | оп36 1 |
| оп37 1 | оп38 0 |
| оп39 1 | оп40 0 |
| оп41 0 | оп42 0 |
| оп43 0 | оп44 0 |
| оп45 0 | оп46 0 |
| оп47 0 | оп48 4 |
| оп49 2 | оп50 2 |
| оп51 2 | оп52 2 |
| оп53 12 | оп54 9 |
| оп55 8 | оп56 0 |
| оп57 0 | оп58 0 |
| оп59 0 | оп60 0 |
| оп61 0 | оп62 0 |
| оп63 0 | оп64 0 |
| оп65 0 | оп66 0 |
| оп67 0 | оп68 0 |
| оп69 0 | оп70 0 |
| оп71 0 | оп72 0 |
| оп73 0 | оп74 0 |
| оп75 0 | оп76 0 |
| оп77 0 | оп78 4 |
| оп79 2 | оп80 2 |
| оп81 2 | оп82 2 |
| оп83 12 | оп84 9 |
| оп85 8 | оп86 0 |
| оп87 0 | оп88 0 |
| оп89 0 | оп90 0 |
| оп91 0 | оп92 0 |
| оп93 0 | оп94 0 |
| оп95 0 | оп96 0 |
| оп97 0 | оп98 0 |

Номер опции, ее значение

При распечатке системных опций строчки с опциями, имеющими значения, отличные от значений по умолчанию, отмечаются символом «\*».

Чтобы установить измененную опцию в значение по умолчанию, при ее просмотре, нужно выбрать подрежим «>ОЧИСТИТЬ ПОЛЕ». При этом на

СБРОСИТЬ ДАННЫЕ?
(кл. 0—СБРОС)

индикаторе отобразиться , для сохранения нажмите цифровую клавишу «0», для отмены сохранений – клавишу «С».

Чтобы установить все опции по умолчанию нужно выбрать подрежим

УСТАНОВИТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ? (3—ДА)

«>УСТ. ПО УМОЛЧ.». При этом на индикаторе отобразиться , для сохранения нажмите цифровую клавишу «3», для отмены сохранений – клавишу «С».

При выходе из этого режима на индикаторе появится сообщение

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ?
(кл. 3—ЗАПИСЬ)

. Для сохранения введенных настроек нажмите цифровую клавишу «3», для отмены сохранений – клавишу «С».

Примечание - После сохранения измененных опций необходимо перезапустить ККТ.

При выборе позиции «ТАБЛ. КОДИРОВКИ», будет распечатана Таблица кодов символом. Она представлена в п. [ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Работа с текстовой информацией](#).

8.5 Настройки GPRS

В подрежиме «НАСТРОЙКИ GPRS» нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится адрес точки доступа.

Перемещение по полям настроек GPRS выполняется клавишами «+», «-» или «П.ИТОГ».

| Поле | Сообщение на индикаторе |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Строка адреса точки доступа | APN: |
| Строка логина | ЛОГИН: |
| Строка пароля | ПАРОЛЬ: |
| Строка номера запроса баланса счета | БАЛАНС: |

Для начала редактирования настроек нажмите клавишу «x». Для выхода из режима редактирования и перехода в режим просмотра нажмите «РЕЖ». Также выход из режима редактирования выполняется каждый раз после завершения ввода любого строкового поля.

Описание редактирования приведено в п. [8.2](#).

Для распечатки введенной информации или установки настроек по умолчанию нажмите клавишу «00» и выберите нужный пункт меню.

Для выхода из режима программирования настроек GPRS нажмите клавишу «РЕЖ». Если настройки изменились, на индикаторе отобразится:

**ЗАПИСТЬ ДАННЫЕ?
(кл. 3-ЗАПИСЬ)**

Для сохранения введенных значений нажмите клавишу «3». На чековой ленте распечатываются настройки GPRS.

Для отмены изменений нажмите «C».

Настройки вступают в силу после перезапуска ККТ.

8.6 Настройки WiFi

В подрежиме «НАСТРОЙКИ WiFi» нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

**АКТИВНАЯ ТОЧКА
1-НЕ ЗАДАНА**

Нажать клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

**ВЫБОР ТОЧКИ
1-НЕ ЗАДАНА**

Запрограммировать можно три точки.

Нажать клавишу «+» или «-» для выбора точки и нажать клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

WIFI SSID

Перемещение по полям настроек WiFi выполняется клавишами «+», «-» или «П.ИТОГ».

| Поле | Сообщение на индикаторе |
|----------------------------------|---------------------------|
| Строка названия сети | WIFI SSID |
| Строка пароля | WIFI ПАРОЛЬ |
| Динамическая настройка IP-адреса | DHCP |
| Статический IP-адрес | СТАТ. IP-АДРЕС
0.0.0.0 |
| Статический шлюз | СТАТ. ШЛЮЗ
0.0.0.0 |
| Статическая маска | СТАТ. МАСКА
0.0.0.0 |

Для начала редактирования строки названия сети и строки пароля

поиск или ввод?
поиск ssid сети

нажмите клавишу «x». На индикаторе отобразится:

Клавишей «+» выберите один из вариантов ввода сети:

- «ПОИСК SSID СЕТИ» - автоматический поиск сети;
- «ВВОД SSID СЕТИ» - ручной ввод наименования сети.

Нажмите клавишу «ИТ» для подтверждения.

При выборе автоматического поиска сети на индикаторе отобразится

поиск
wifі сетей...

. Затем на индикаторе отобразится первая найденная сеть. Клавишей «+», «-» или «П.ИТОГ» выберите нужную сеть и нажмите клавишу «ИТ».

При выборе ручного ввода наименования сети после нажатия клавиши

с : 00 п : 01 к : \_\_\_\_

«ИТ» на индикаторе появится сообщение: . Введите наименование сети. Работа с вводом текстовой информации описана в п. 8.2 данного РЭ. Для завершения редактирования нажмите «ИТ».

Для программирования пароля нажмите клавишу «ИТ», на индикаторе

с : 00 п : 01 к : \_\_\_\_

появится сообщение: . Введите пароль. Работа с вводом текстовой информации описана в п. 8.2 данного РЭ. Для завершения редактирования нажмите «ИТ».

Для программирования DHCP нажмите клавишу «ИТ», нажатием клавиши «+» выберите ВКЛЮЧЕН – автоматическая настройка по DHCP-серверу или ВЫКЛЮЧЕН – настройка по статическому IP-адресу. Нажмите клавишу «ИТ» для завершения редактирования.

В режиме редактирования статический IP-адрес, статический шлюз и

статическая маска вводится побайтно (IP.1,... IP.4) Для ввода нажмите клавишу «**х**», введите новое значение (в формате XXX.XXX.XXX.XXX, при необходимости добавляя незначащие нули) и нажмите «**ИТ**».

Для распечатки введенной информации или установки настроек по умолчанию нажмите клавишу «**00**» и выберите нужный пункт меню.

Для выхода из режима программирования настроек WiFi нажмите клавишу «**РЕЖ**». Если настройки изменились, на индикаторе отобразится:

ЗАПИСТЬ ДАННЫЕ?
(кл. 3-запись)

Для сохранения введенных значений нажмите клавишу «**3**». На чековой ленте распечатываются настройки WiFi.

Для отмены изменений нажмите «**C**».

Настройки вступают в силу после перезапуска ККТ.

8.7 Программирование настроек сервера ККТ

Для настройки сервера ККТ выберите режим «СЕРВЕР ККТ» и нажмите клавишу «**ИТ**». Нажимая клавиши «**+**», «**-**» или «**П.ИТОГ**», можно просмотреть следующие позиции:

«ИМЯ ХОСТА» - программирование адреса сервера ККТ

«IP-АДРЕС» - программирование IP-адреса сервера ККТ

«НОМЕР ПОРТА» - порт подключения к серверу

«ID КАССЫ» - индивидуальный номер ККТ при регистрации на сервере

«ПЕРИОД ОПРОСА» - период обращения к серверу (от 30 до 14400 сек)

«ВЫБОР КАНАЛА» - выбор канала WiFi, GPRS, канал выключен

«КОР.ЧАСОВ ККТ» - корректировка часов ККТ

Настройки адреса сервера предоставляются изготовителем ККТ.

Перемещение по полям настроек сервера ККТ выполняется клавишами «**+**», «**-**» и «**П.ИТОГ**».

Примечание: Если адрес сервера задан строкой «ИМЯ ХОСТА», то подключение выполняется по нему. Если строка адреса не задана, то подключение выполняется по IP-адресу.

При нажатии клавиши «**00**» на индикаторе отобразится меню выбора функций. Нажатием клавиши «**+**»/«**-**» выберите нужную функцию: установку настроек по умолчанию, печать настроек, распечатку таблицы кодировок. Для выполнения выбранной функции нажмите клавишу «**ИТ**».

Для начала редактирования имени хоста нажмите клавишу «**х**».

с : 00 п : 01 к : \_\_\_\_

На индикаторе появится сообщение: \_\_\_\_

Работа с вводом текстовой информации описана в п. [8.2](#) данного РЭ.

Для завершения редактирования нажмите «**ИТ**».

В режиме редактирования IP-адрес вводится побайтно (IP.1,... IP.4) Для ввода нового значения нажмите клавишу «**х**», введите новое значение (в формате XXX.XXX.XXX.XXX, при необходимости добавляя незначащие

нули) и нажмите «ИТ». Будет выполнен переход к редактированию следующего поля настроек.

Для редактирования номера порта, ID кассы и периода опроса нажать клавишу «Х», цифровыми клавишами ввести нужное значение и нажать клавишу «ИТ».

В режиме выбора канала нажать клавишу «ИТ», нажатием клавиш «+»/«-» выбрать необходимый канал:

- ВЫКЛЮЧЕН
- GPRS КАНАЛ
- WiFi КАНАЛ

Нажать клавишу «ИТ».

Для корректировки часов выбрать «КОР.ЧАСОВ ККТ», нажать клавишу «ИТ». Клавишей «+» выбрать ВЫКЛЮЧЕНА (корректировка проводиться не будет) или ВКЛЮЧЕНА (часы ККТ будут корректироваться при расхождении часов ККТ с часами сервера). Нажать клавишу «ИТ».

Нажать клавишу «РЕЖ» для выхода из режима. На индикаторе отобразится:

Для сохранения канала нажать клавишу «3».

Внимание: Программирование настроек сервера ККТ и подключение ККТ к серверу ККТ является необходимым условием для возможности удалённой диагностики и устранения локальных неисправностей при работе ККТ, в том числе по обновлению загрузчика и (или) файла конфигурации. В случае отказа от подключения ККТ к Серверу ККТ пользователь ККТ несёт все расходы (в том числе и в гарантийный период) по устранению неисправностей, которые можно было выполнить удалённо (в том числе по обновлению файла конфигурации).

8.8 Программирование платежного агента

В режиме **ПРОГРАММИРОВАНИЕ
>ПЛАТ. АГЕНТЫ** нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе вы светится первый агент из списка в виде: **КОД АГЕНТА 0001
БАНК. ПЛ. АГЕНТ**.

отобразится: **ДОБАВИТЬ НОВУЮ
ЗАПИСЬ? (кл. 3-да)**. Нажать клавишу «3» для добавления новой записи. Всего в списке может быть до 16 агентов.

Примечание – Типы агентов должны быть предварительно запрограммированы при регистрации ККТ (п. 7.2.1).

Агенты в списке расположены в порядке увеличения их кода, перемещаться по списку возможно с помощью клавиш «+» и «-».

При нажатии клавиши «П.ИТОГ», можно просматривать следующие поля:

- «ТИП ПЛ.АГЕНТА» - тип платежного агента (банковский платежный агент, банковский платежный субагент, платежный агент, платежный субагент, поверенный, комиссионер, агент);
- «ТЛФ.ПЛ.АГЕНТА» - номер телефона платежного агента;
- «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» - процентная ставка вознаграждения агента;
- «ТИП РАСЧЕТА» - выделяемый или начисляемый тип расчета;
- «НАЛОГ» - налог на вознаграждение (без НДС, НДС 0%, НДС 10%, НДС 10/110, НДС 18%, НДС 18/118);
- «ТЛФ.ОП.ПР.ПЛ-ЖА» - номер телефона оператора приема платежа;
- «НАЗВ.ОП.ПЕРЕВОДА» - название оператора переводов;
- «АДР.ОП.ПЕРЕВОДА» - адрес оператора переводов;
- «ИНН ОП.ПЕРЕВОДА» - ИНН оператора переводов;
- «ТЛФ.ОП.ПЕРЕВОДА» - номер телефона оператора переводов;
- «ТЛФ.ПОСТ.» - номер телефона провайдера.

Для редактирования необходимого поля нажмите клавишу «**X**» при просмотре поля. Вам будет предложено ввести новую информацию, либо выбрать из возможных вариантов, нажимая клавишу «**П.ИТОГ**». Для подтверждения введенной информации нажмите клавишу «**ИТ**».

Редактирование текстовой информации подробно описано в [п.8.2](#).

После ввода всех полей будет предложено записать данные агента, на

ЗАПИСТЬ ДАННЫЕ?
(кл. 3-запись)

индикаторе высветится сообщение . Нажмите цифровую клавишу «**3**», данные агента будут сохранены.

Для добавления данных следующего агента нажать клавишу «**ПВ**».

Для выбора дополнительных функций нажмите клавишу «**00**». На

ВЫБОР ФУНКЦИЙ:
ПЕЧАТАТЬ ЗАП.

индикаторе появится сообщение . При нажатии клавиш «**+**», «**-**» или «**П.ИТОГ**», можно просматривать следующие позиции:

- «**ПЕЧАТАТЬ ЗАП.**» - печать данных выбранного агента;
- «**ПЕЧАТАТЬ ВСЁ**» - печать данных всех агентов;
- «**УДАЛИТЬ ЗАП.**» - удалить данные выбранного агента;
- «**УДАЛИТЬ ВСЁ**» - удалить данные всех агентов;
- «**ТАБЛ. КОДИРОВКИ**» - печать таблицы кодов символов.

Для входа в выбранный подрежим нажмите клавишу «**ИТ**».

При выборе позиции «**ПЕЧАТАТЬ ЗАП.**» данные выбранного агента будут распечатаны на чековой ленте.

При выборе позиции «**УДАЛИТЬ ЗАП.**», на индикаторе появится

УДАЛИТЬ ДАННЫЕ?
(кл. 0-удаление)

сообщение: . Для удаления записи нажмите клавишу «**0**». Для отмены удаления нажмите клавишу «**C**». При удалении записи на

индикаторе отобразится следующая по коду за ней запись, или предыдущая (если нет последующих).

При выборе позиции «ТАБЛ. КОДИРОВКИ», будет распечатана Таблица кодов символом. Она представлена в п.[ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Работа с текстовой информацией](#)

8.9 Просмотр налогов (ставок)

В базе существует 5 фиксированных налоговых ставок.

В режиме **ПРОГРАММИРОВАНИЕ
>НАЛОГИ** нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе

**НАЛОГ 1 (A)
СТАВКА: 0 . 0 0**

высветится первая ставка из базы в виде:

N – номер ставки. Всего в базе предусмотрено 5 налоговых ставок с номерами 1, 2, 3, 4, 5;

Y – буквенное обозначение ставки;

X - ставка

Клавишами «+», «-» можно перемещаться по налогам в базе.

Быстрый переход к нужному налогу осуществляется клавишей «КОД».

После нажатия этой клавиши на индикаторе появится сообщение

**НАЛОГ N(Y)
НАЛОГ = 0**

С помощью цифровых клавиш введите номер налога и нажмите клавишу «ИТ». При нажатии на клавишу «П.ИТОГ», можно просматривать следующие поля выбранного налога:

| Поле | Сообщение на индикаторе |
|---|--|
| Процентная ставка налога | НАЛОГ N(Y)
СТАВКА: 0 . 0 0 , где 0.00 – процентное значение ставки. |
| Признак: выделяемый, или начисляемый налог. | НАЛОГ N(Y)
ТИП: НАЧИСЛЯЕМЫЙ |
| Наименование налога | НАЛОГ N(Y)
НАЗВ: Максимальная длина наименования –16 символов. |

Внимание! В данной версии ОФД работает только с фиксированными налоговыми ставками, изменить текущие ставки нельзя.

Для распечатки налогов нажмите клавишу «00», выберите нажатием клавиши «+» «ПЕЧАТАТЬ ЗАП.» (для распечатки текущего налога) или «ПЕЧАТАТЬ ВСЕ» (для распечатки всех налогов) и нажмите клавишу «ИТ».

8.10 Программирование операторов

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ
>ОПЕРАТОРЫ**

В режиме **ПРОГРАММИРОВАНИЕ
>ОПЕРАТОРЫ** нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе высветится информация о первом операторе из базы в виде:

КАССИР 1
ПАРОЛЬ: 0

. При нажатии клавиш «+» и «-» можно просматривать следующие пароли:

- кассиров 1–16;
- администратора.

При нажатии клавиши «П.ИТОГ», можно просматривать следующие поля оператора:

- «ПАРОЛЬ» - пароль оператора;
- «ФИО» - имя оператора;
- «ДОЛЖН» - название должности оператора;
- «ИНН» - ИНН оператора;
- «ПРАВА» - права оператора.

Внимание! По умолчанию «кассир 1» считается старшим кассиром и обладает расширенным набором прав относительно остальных кассиров.

Для программирования пароля, при просмотре поля нажмите клавишу «**X**», на индикаторе появится сообщение: **КАССИР 1
ПАРОЛЬ=**.

Цифровыми клавишами задайте пароль от 1 до 6 знаков. Клавишей «**C**» можно очистить пароль. Подтвердите ввод пароля клавишей «**ИТ**».

Примечание: Пароли кассиров обязательно должны различаться, т.е. два кассира не могут иметь одинаковые пароли. Если нажать не цифровую клавишу или ввести идентичный пароль, то звучит сигнал ошибки и на индикаторе **ПАРОЛЬ НЕ УНИКАЛЕН!** появляется предупреждение: **ПАРОЛЬ НЕ УНИКАЛЕН!**. Нажмите любую клавишу, чтобы убрать предупреждение.

Примечание: Значение пароля 0 обозначает, что возможен вход пользователя в кассовый режим без пароля.

Для программирования имени оператора и наименования должности при просмотре поля нажмите клавишу «**X**», на индикаторе появится **С : 00 П : 01 К : \_\_\_\_** сообщение: **\_\_\_\_\_**.

Работа с вводом текстовой информации описана в п. [8.2](#).

Для программирования ИНН оператора нажмите клавишу «**X**», введите ИНН и нажмите клавишу «**ИТ**» для завершения программирования.

Для программирования прав оператора, при просмотре поля, нажмите клавишу «**X**», на индикаторе появится сообщение: **СХЗДРВРСН-----
1100000000000000**, где:

С: доступ в кассовый режим;
Х: резерв;
Z: доступ к режиму «Отчеты ФН»;
D: программирование даты (не из режима программирования);
Р: доступ в режим программирования;
В: доступ к режимам программирования баз;
R: оформление чека возврата;
S: оформление чека коррекции;
N: оформление нулевого чека;
Цифровые обозначения: 1- разрешено, 0 – запрещено.

Внимание! При программировании прав доступа оператора «администратор», запрещены следующие права (невозможно использовать): С-----RSN, так как кассовый режим и его операции доступны только для кассиров. При попытке изменить их, звучит сигнал об ошибке.

Для выбора дополнительных функций нажмите клавишу «00». На

выбор функций:
ПЕЧАТАТЬ ЗАП.

индикаторе появится сообщение . При нажатии клавиш «+», «-» или «П.ИТОГ», можно просматривать следующие позиции:

- «УСТ. ПО УМОЛЧ.» - удалить данные всех операторов;
- «ОЧИСТИТЬ ПОЛЕ» - удалить данные выбранного оператора;
- «ПЕЧАТАТЬ ЗАП.» - печать данных выбранного оператора;
- «ПЕЧАТАТЬ ВСЁ» - печать данных всех операторов;
- «ТАБЛ. КОДИРОВКИ» - печать таблицы кодов символов.

Для входа в выбранный подрежим нажмите клавишу «ИТ».

Для сброса настроек одного из операторов в состояние по умолчанию (установить заводские настройки операторов) при просмотре этого оператора нажмите клавишу «00». Выбрать пункт подменю «>ОЧИСТИТЬ ПОЛЕ», на индикаторе появится приглашение к сбросу:

СВРОСИТЬ ДАННЫЕ?
(кл. 0-СВРОС)

Нажмите клавишу «0», чтобы сохранить заводские настройки оператора, или «С» для отмены.

Внимание! При сбросе настроек одного из операторов в состояние по умолчанию, значение пароля не сбрасывается!

Для сброса всех настроек операторов в состояние по умолчанию (установить заводские настройки операторов) нажмите клавиши «00» и выбрать пункт подменю «>УСТ. ПО УМОЛЧ.», на индикаторе появится

УСТАНОВИТЬ ПО
УМОЛЧАНИЮ? (3-да)

приглашение к сбросу: . Нажмите «3», чтобы сохранить заводские настройки, или «С» для отмены.

Если в режиме просмотра оператора нажать клавиши «00» и выбрать пункт подменю «>ПЕЧАТЬ ЗАП.», то будут распечатаны данные по

оператору, например:

| | |
|--------|----------------|
| КАССИР | 0 |
| ДОЛЖН: | СТ.КАССИР |
| ПРАВА: | CXZD--RSN----- |
| ИНН | |

Приведены значение
пароля и прав по
умолчанию.

Если в режиме просмотра операторов нажать клавиши «00» и выбрать пункт подменю «>ПЕЧАТАТЬ ВСЕ», то будут распечатаны данные по всем операторам, например:

| НАСТРОЙКИ ОПЕРАТОРОВ | |
|----------------------|----------------|
| КАССИР | 0 |
| ДОЛЖН: | ст. КАССИР |
| ФИО: | Иванов И.И. |
| ПРАВА: | CXZD--RSN----- |
| ИНН | |
| ~~~~~ | |
| КАССИР | 2 |
| ДОЛЖН: | КАССИР |
| ПРАВА: | CX----RS----- |
| ИНН | |
| ~~~~~ | |
| КАССИР | 3 |
| ДОЛЖН: | КАССИР |
| ПРАВА: | CX----RS----- |
| ИНН | |
| ~~~~~ | |
| КАССИР | 4 |
| ДОЛЖН: | КАССИР |
| ПРАВА: | CX----RS----- |
| ИНН | |
| ~~~~~ | |
| КАССИР | 5 |
| ДОЛЖН: | КАССИР |
| ПРАВА: | CXZD--RSN----- |
| ИНН | |
| ~~~~~ | |
| КАССИР | 6 |
| ДОЛЖН: | КАССИР |
| ПРАВА: | CX----RS----- |
| ИНН | |
| ~~~~~ | |
| КАССИР | 7 |
| ДОЛЖН: | КАССИР |
| ПРАВА: | CX----RS----- |
| ИНН | |
| ~~~~~ | |
| КАССИР | 8 |
| ДОЛЖН: | КАССИР |
| ПРАВА: | CX----RS----- |
| ИНН | |
| ~~~~~ | |
| КАССИР | 9 |
| ДОЛЖН: | КАССИР |
| ПРАВА: | CXZD--RSN----- |
| ИНН | |
| ~~~~~ | |
| КАССИР | 10 |
| ДОЛЖН: | КАССИР |
| ПРАВА: | CX----RS----- |
| ИНН | |
| ~~~~~ | |
| КАССИР | 11 |
| ДОЛЖН: | КАССИР |
| ПРАВА: | CX----RS----- |
| ИНН | |
| ~~~~~ | |
| КАССИР | 12 |
| ДОЛЖН: | КАССИР |
| ПРАВА: | CX----RS----- |
| ИНН | |
| ~~~~~ | |
| КАССИР | 13 |
| ДОЛЖН: | КАССИР |
| ПРАВА: | CXZD--RSN----- |
| ИНН | |
| ~~~~~ | |
| КАССИР | 14 |
| ДОЛЖН: | КАССИР |
| ПРАВА: | CX----RS----- |
| ИНН | |
| ~~~~~ | |
| КАССИР | 15 |
| ДОЛЖН: | КАССИР |
| ПРАВА: | CX----RS----- |
| ИНН | |
| ~~~~~ | |
| КАССИР | 16 |
| ДОЛЖН: | КАССИР |
| ПРАВА: | CX----RS----- |
| ИНН | |
| ~~~~~ | |
| АДМИНИСТРАТОР: | 22 |
| ДОЛЖН: | АДМИНИСТРАТОР |
| ФИО: | Петров А.А. |
| ПРАВА: | -XZDPB----- |
| ИНН | |

Значения паролей и прав приведены по умолчанию.

Внимание! Если запрограммированы ФИО, то они будут распечатаны на ленте.

Внимание! Если изменяли данные оператора, но не ввели ФИО, то при выходе из режима на индикаторе появится сообщение

ЗАПИСЬ ИЗМЕНЯЛИ
НО НЕ ВВЕЛИ ФИО

. Ввести ФИО оператора.

8.11 Программирование заголовка документа (верхних строк клише)

В ККТ имеется возможность записать индивидуальное клише, которое будет печататься в начале (6 строк) и в конце (6 строк) каждого чека.

Верхнее клише состоит из 6 строк до 32 знаков (в зависимости от выбранного Вами шрифта) в каждой – букв, цифр и др., что позволяет записать название торгового предприятия, фирмы, номера телефона и т.п. Каждый знак (буква, цифра) вводится при программировании клише.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

В режиме >заголовок чека

нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе

ЗАГОЛОВОК ЧЕКА

>РЕДАКТИРОВАТЬ

появится сообщение >РЕДАКТИРОВАТЬ. Нажимая на клавиши «+», «-» или «П.ИТОГ» можно просматривать следующие позиции подменю:

- РЕДАКТИРОВАТЬ – ручной ввод текста;
- ЗАГР. ТЕКСТ – загрузить текст с накопителя USB FLASH;
- ЗАГР. ЛОГОТИП – загрузить логотип с накопителя USB FLASH;
- ПЕЧАТЬ ЛОГОТИПА – распечатать логотип на чековой ленте.

Нажмите клавишу «ИТ» для входа в режим редактирования заголовка.

СТР: 1 из 6 Ш:16

xxxxxxxxxxxx

На индикаторе появится сообщениеxxxxxxxxxxxx, где

xxxxxxxxxxxx – запрограммированная первая строка заголовка.

Просмотреть все строки можно, нажимая клавиши «+» и «-».

Программирование строк заголовка подробно описано в п. 8.2.

Чтобы удалить строку, при ее просмотре нажмите клавишу «00» и выберите пункт подменю «>УДАЛИТЬ ЗАП.». Стока будет удалена.

Чтобы распечатать строку заголовка, при ее просмотре нужно нажать клавишу «00» и выбрать пункт подменю «>ПЕЧАТАТЬ ЗАП.».

Чтобы распечатать весь заголовок, нужно нажать клавишу «00» и выбрать пункт подменю «>ПЕЧАТАТЬ ВСЕ».

Пример распечатки заголовка:

\*\*\*\*\*
\*\*\* ЗАО ИНКОТЕКС \*\*\*
\*\*\* Меркурий 115 \*\*\*
\*\*\*\*\*

1-ая строка не задана
2-ая строка
3-я строка
4-ая строка
5-я строка
6-ая строка не задана

Для распечатки образцов шрифтов нажмите клавишу «00» в режиме редактирования и выберите «ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ».

Для изменения размера шрифта заголовка в режиме редактирования строки нажмите клавишу «П.ИТОГ», на индикаторе отобразится текущий размер шрифта. Нажмите клавишу «x», введите нужный размер и нажмите клавишу «ИТ» для подтверждения.

8.12 Программирование окончания документа (нижних строк клише)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

В режиме >окончание чека

нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе

появится сообщение **ОКОНЧАНИЕ ЧЕКА
>РЕДАКТИРОВАТЬ**. Нажимая на клавиши «+», «-» или «П.ИТОГ», можно просматривать следующие позиции подменю:

- Редактировать – ручной ввод текста;
- Загр. текст – загрузить текст с накопителя USB FLASH.

Дальнейшее программирование аналогично программированию заголовка документа.

8.13 Программирование наименования суммовой операции

В ККТ имеется возможность изменить наименование суммовой операции.

В режиме **ПРОГРАММИРОВАНИЕ
>НАЗВ.СУМ.ОПЕР.** нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе появится сообщение **НАЗВ.ПРИХОДА
ПРИХОД**. Нажимая на клавиши «+», «-» или «П.ИТОГ» можно выбрать наименование той суммовой операции, которую необходимо изменить: приход, возврат прихода, расход, возврат расхода. Нажмите клавишу «ИТ» для входа в режим редактирования наименования.

На индикаторе появится сообщение **СТР: 1 из 6 №:16
XXXXXXXXXXXXXX**, где XXXXXXXXXXXXXX – запрограммированное наименование суммовой операции.

Программирование текстовой строки подробно описано в п. 8.2.

Для распечатки всех наименований нажмите клавишу «00» и выберите пункт подменю «ПЕЧАТАТЬ ВСЕ». На чековой ленте, например, распечатается (изменены наименования операций Приход и Возврат прихода):

| |
|-----------------|
| НАЗВ.ПРИХОДА |
| ПРОДАЖА |
| НАЗВ.ВЗ.ПРИХОДА |
| ВОЗВРАТ ТОВАРА |
| НАЗВ.РАСХОДА |
| РАСХОД |
| НАЗВ.ВЗ.РАСХОДА |
| ВОЗВРАТ РАСХОДА |

Новое наименование Прихода
Новое наименование Возврата прихода

Для установки всех наименований по умолчанию нажмите клавишу «00» и выберите пункт подменю «УСТ. ПО УМОЛЧ.».

8.14 Программирование отделов

В режиме **ПРОГРАММИРОВАНИЕ
>ОТДЕЛЫ** нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе появится сообщение **ОТДЕЛ 1
СТАТУС: ТОВАРЫ**, где статус – одно из трех возможных состояний отдела:

- «ТОВАРЫ» - отдел запрограммирован для оформления продаж;
- «УСЛУГИ» - отдел запрограммирован для оформления услуг;
- «ЗАКРЫТ» - отдел закрыт для выполнения операций.

Всего предусмотрено 16 отделов.

Переход по отделам осуществляется клавишами «+» и «-». У каждого отдела существуют следующие настраиваемые поля:

| Поле | Отображение на индикаторе | Допустимые значения |
|---|---------------------------|--|
| платежи по товарам, по услугам или отдел закрыт | СТАТУС: | ТОВАРЫ
УСЛУГИ
ЗАКРЫТ |
| название отдела (может отсутствовать) | НАЗВ: | буквы и цифры |
| ограничение вводимой цены за единицу товара | ОгрЦ: | от 0.00 до 999 999.99 для дробного значения
0 – нет ограничения по цене |
| Налоговая ставка | НЛГ: | от 1 до 5
0 – не задано |

Замечание: При попытке продажи в секцию товара с ценой большей, чем указана в поле ограничения цены для этой секции, товар в нее продан не будет и на индикаторе будет выдано сообщение об ошибке.

Перебор полей осуществляется клавишей «П.ИТОГ». Чтобы войти в режим редактирования поля, нажмите клавишу «Х». Если Вы ошиблись при вводе, нажмите клавишу «С». Чтобы выйти из режима редактирования поля с сохранением введенного значения, нажмите клавишу «ИТ», без сохранения – клавишу «С».

Программирование текстовой строки подробно описано в п. [8.2](#).

Нажав клавишу «00», Вы сможете выполнить следующие действия:

- «УСТ. ПО УМОЛЧ.» - обнулить все запрограммированные поля;
- «ПЕЧАТАТЬ ЗАП.» - распечатать запрограммированные данные выбранного отдела;
- «ПЕЧАТАТЬ ВСЕ» - распечатать запрограммированные данные всех отделов.

8.15 Запись настроек из ККТ на USB-флеш диск

Для записи настроек ККТ в файл на диск выбрать режим «СОХР.НАСТРОЙКИ».

При записи настроек ККТ на диск, используется по умолчанию следующий путь к файлам настроек:

[диск:]\\IncotexKKM\\RU\\Mercury-115\\OUT\_FILES\\FileName.cfg

где

- [диск:] – имя диска в системе (на ПЭВМ). В ККТ имя диска используется неявно. ККТ поддерживает работу только с дисками, отформатированными в системе FAT12/16/32.
- \\IncotexKKM\\RU\\Mercury-1115\\OUT\_FILES – структура каталогов, которую ККТ использует по умолчанию для сохранения файлов настроек. Каталог IncotexKKM должен находиться в корневом каталоге диска. Если такой структуры каталогов на диске нет, то ККТ создаст ее автоматически при сохранении настроек.

- FileName.cfg – файл настроек ККТ с именем в одном из предопределенных форматов и с расширением имени файла «.cfg».

При сохранении настроек имена файлов настроек создаются по некоторым шаблонам создания имен, доступным в ККМ.

Порядок записи настроек из ККТ в файл на диске.

- 4) Вставьте диск в USB-разъем ККТ. Для работы с диском USB-порт ККТ должен быть настроен на работу в режиме «HOST» (опция № 25 установлена в «1»).
- 5) Выберите и запустите п. «СОХР.НАСТРОЙКИ». На индикаторе отобразится диалог выбора формата имени файла:

ФОРМАТ ИМЕНИ ФАЙ

>ПО ДАТЕ/ВРЕМЕНИ

Клавишей «П.ИТОГ» выберите формат имени файла:

- «>ПО ЗАВ.НОМЕРУ» - имя файла настроек будет создано автоматически в формате « заводской номер ККТ.cfg»;
 - «ПО ДАТЕ/ВРЕМЕНИ» – имя файла будет создано автоматически в формате «ГГГГММДД\_ЧЧММСС.cfg», где ГГГГММДД\_ЧЧММСС – год, месяц, день, часы, минуты, секунды по часам ККМ;
 - «ВВОД С КЛАВИАТ.» – имя файла вводится вручную по кодам символов. К введенному имени будет автоматически добавлено расширение «cfg».
- 6) После выбора формата имени файла (и его ввода, если потребуется) нажмите «ИТ». ККМ запишет базу товаров в файл на диске в каталог по умолчанию. На индикаторе появится сообщение об успешном создании файла настроек ККТ.

8.16 Загрузка настроек с USB-флеш диска в ККТ

ККТ может выполнять загрузку настроек ККТ с USB-флеш диска в ККТ.

Для записи настроек ККТ с диска выберите режим «ЗАГР.НАСТРОЙКИ» и нажмите клавишу «ИТ».

При программировании ККТ через диск, используется по умолчанию следующий путь к файлам настроек:

[диск:]\\IncotexKKM\\RU\\Mercury-1115\\IN\_FILES\\FileName.cfg

где

- [диск:] – имя флеш-диска в системе (на ПЭВМ). В ККТ имя диска используется неявно. ККТ поддерживает работу только с дисками, отформатированными в системе FAT12/16/32.
- \\IncotexKKM\\RU\\Mercury-1115\\IN\_FILES – структура каталогов, которую ККТ использует по умолчанию для доступа к файлам настроек. Каталог IncotexKKM должен находиться в корневом каталоге диска.
- FileName.cfg – файл настроек ККТ с произвольным именем и с расширением имени файла «.cfg».

Примечание. Использование путей по умолчанию не является обязательным требованием к применению, т.к. при загрузке файла в ККТ можно

выбрать любой другой путь к настройкам. Но при слишком разветвленной структуре каталогов диска и при большом количестве файлов на нем переход к нужным файлам может оказаться весьма затруднительным.

Рекомендация. Для удобства загрузки файлов в ККТ используйте короткие имена файлов, т.к. в этом случае вы будете видеть целые имена файлов на индикаторе. При навигации по списку файлов в каждой строке списка видимы 13 символов имени файла или каталога.

Порядок загрузки настроек из файла на диске.

- 5) Вставьте диск в USB-разъем ККТ. Для работы с диском USB-порт ККТ должен быть настроен на работу в режиме «HOST» (опция №25 установлена в «1»).
- 6) Выберите и запустите режим «ЗАГР.НАСТРОЙКИ». ККТ откроет каталог диска по умолчанию. Для перехода в корневой каталог диска и выбора любого другого пути к файлу нажмите «С». Для перехода на уровень родительского каталога нажмите «С». Если текущий каталог корневой, то будет выполнен выход из режима загрузки файла.
- 7) Клавишей «П.ИТОГ» выберите нужный каталог или файл. Для входа в выбранный каталог или выбора файла нажмите «ИТ».
- 8) Если был выбран файл для загрузки, то ККТ полностью очистит свою базу товаров и загрузит новую базу из файла.

8.17 Программирование заводского номера

Заводской номер программируется на предприятии-изготовителе.

Чтобы увидеть заводской номер ККТ, выберите режим **ПРОГРАММИРОВАНИЕ >ЗАВ. НОМЕР** и нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе появится сообщение

**ЗАВОДСКОЙ НОМЕР
XXXXXX**, где XXXXXXXX – заводской номер.

Для программирования завадского номера (при нулевом значении) нажмите клавишу «x», введите заводской номер и нажмите клавишу «ИТ».

Если ККТ зарегистрирована, а заводской номер не запрограммирован (например, после форматирования), то при входе в режим программирования заводского номера на индикаторе отобразится:

**ВОССТАНОВИТЬ
>ЗАВ. Н ИЗ ФН З-ДА**

Нажмите клавишу «3» для восстановления.

9 Программирование базы товаров

9.1 Основные положения

Вход в этот режим происходит из главного меню после выбора режима «ПРОГРАММИРОВ.БАЗ» и нажатия клавиши «ИТ». На индикаторе появится

сообщение **ПРОГРАММИРОВ.БАЗ
ПАРОЛЬ:**, введите пароль (по умолчанию – 22) и подтвердите ввод клавишей «ИТ».

На индикаторе появится сообщение **ПРОГРАММИРОВ.БАЗ
>ТОВАРЫ**. При нажатии клавиш «+», «-» или «П.ИТОГ», можно просматривать следующие позиции подменю:

- «>ТОВАРЫ» - программирование товаров;
- «>СОХР.БАЗУ ТОВАР» - запись базы товаров из ККТ на USB-диск;
- «>ЗАГР.БАЗУ ТОВАР» - загрузка базы товаров с USB-диска в ККТ;

Для входа в выбранный подрежим нажмите клавишу «ИТ».

9.2 Программирование товаров

В режиме **ПРОГРАММИРОВАНИЕ
>ТОВАРЫ** нажмите клавишу «ИТ». На индикаторе

высветится первый товар из базы в виде: **код:Н
наим:XXXXXX**, где

Н – код товара в базе (до 6 разрядов);

XXXXXX – наименование товара (может отсутствовать).

Товары в базе расположены в порядке увеличения их кода, перемещаться по товарам возможно с помощью клавиш «+» и «-». Для быстрого перехода к номеру кода нажать клавишу «КОД», ввести нужный код товара и нажать клавишу «ИТ».

При нажатии клавиши «П.ИТОГ», можно просматривать следующие поля товара:

- «НАЗВ» - наименование товара;
- «ШК» - запрограммированный штрих-код товара
- «ТИП» - тип может быть: товар; услуга; платеж входящий или исходящий; алкоголь; подакцизный товар; работа; ставка или выигрыш азартной игры; ставка или выигрыш лотереи; представление РИД (предоставление прав на использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации); платеж/выплата (аванса, задатка, предоплаты, кредита, взноса в счет оплаты, пени, штрафа, вознаграждения, бонуса и иного аналогичном предмете расчета); агентское вознаграждение; составной предмет расчета (состоящий из предметов, каждому из которых может быть присвоено значение от 0 до 11); иной предмет расчета (не относящийся к предметам расчета, которым может быть присвоено значение от 0 до 12);
- «ШТУЧНЫЙ» - признак товара: весовой или штучный;

- «ЦЕНА» - стоимость товара;
- «НАЛОГ» - налоговая ставка товара: 0,1, 2, 3, 4, 5;
- «СНО:» - система налогообложения, по которой проходит товар;
- «ОТДЕЛ» - номер отдела;
- «БЛОК» - блокировка товара: выключена или включена;
- «АГЕНТ» - код платежного агента (для приема платежей);
- «КОЛ.ПРОД» - количество проданного товара;
- «СУМ.ПРОД» - сумма прихода по товару;
- «КОЛ.КОРР» - количество коррекций товара;
- «СУМ.КОРР» - сумма коррекций по товару.

Внимание! Поля товара «КОЛ.ПРОД», «СУМ.ПРОД», «КОЛ.КОРР», «СУМ.КОРР» можно только просматривать! Остальные поля товара можно редактировать.

Для редактирования необходимого поля товара, нажмите клавишу «**X**» при просмотре поля. Вам будет предложено ввести новую информацию, либо выбрать из возможных вариантов, нажимая клавишу «**П.ИТОГ**».

Редактирование наименования подробно описано в п. [8.2](#).

Если база пуста, то на индикаторе выводится сообщение

**В БАЗЕ
НЕТ ЗАПИСЕЙ!**

Для добавления, удаления или печати товара нажмите клавишу «**00**».

**ВЫБОР ФУНКЦИЙ:
ДОБАВИТЬ ЗАП.**

На индикаторе появится сообщение **«+»**, **«-»** или **«П.ИТОГ»**, можно просматривать следующие позиции:

- «ДОБАВИТЬ ЗАП.» - добавление нового товара;
- «УДАЛИТЬ ЗАП» - удалить выбранный товар;
- «УДАЛИТЬ ВСЕ» - очистить базу товаров;
- «ПЕЧАТАТЬ ЗАП.» - печать выбранного товара;
- «ПЕЧАТАТЬ ВСЕ» - печать всей базы товаров;
- «ТАБЛ. КОДИРОВКИ» - печать таблицы кодов символов.

Для входа в выбранный под режим нажмите клавишу «**ИТ**».

При выборе позиции «**ПЕЧАТАТЬ ЗАП.**» просматриваемый товар будет распечатан на чековой ленте:

| | | | |
|--------------|--------|-------|-------|
| КОД:1 | НЛГ:0 | ОТД:1 | ТОВАР |
| ШК: | | 0 | шт |
| Молоко, 1,5% | | | |
| СНО:4 | "ЕНВД" | | |
| ЦЕНА:36.50 | | | |
| ПРИХ: | 0.000 | СУМ: | 0.00 |
| ВЗ.ПР.: | 0.000 | СУМ: | 0.00 |
| РАСХ: | 0.000 | СУМ: | 0.00 |
| ВЗ.РС: | 0.000 | СУМ: | 0.00 |

Код товара, налоговая группа (не указана), отдел, тип
 Штрихкод, вес/шт
 Наименование товара
 СНО
 Цена
 Количество и сумма прихода
 Количество и сумма возвратов прихода
 Количество и сумма расхода
 Количество и сумма возвратов расхода

При выборе позиции «**УДАЛИТЬ ЗАП.**», на индикаторе появится

**УДАЛИТЬ ДАННЫЕ?
(кл. 0-удаление)**

сообщение: Для удаления записи нажмите клавишу «**0**». Для отмены удаления нажмите клавишу «**C**». При удалении записи на индикаторе отобразится следующая по коду за ней запись, или предыдущая (если нет последующих).

При выборе позиции «**ДОБАВИТЬ ЗАП.**», на индикаторе появится сообщение: **НОВАЯ ЗАПИСЬ**
код:= 0. Нажимая цифровые клавиши, введите код. Максимально допустимое количество цифр ввода – 6. При ошибке прозвучит звуковой сигнал. После задания кода нажмите клавишу «**ИТ**» для подтверждения.

При выборе позиции «**УДАЛИТЬ ВСЕ**», на индикаторе появится сообщение: **УДАЛИТЬ ВСЕ???**
(кл. 0-УДАЛЕНИЕ). Для удаления записи нажмите клавишу «**0**». На индикаторе появится запрос **ЧТО УДАЛИТЬ?**
ВСЮ БАЗУ. Нажатием клавиши «**П.ИТОГ**» выберите вариант удаления: всю базу или таблицы индексов. Нажмите клавишу «**ИТ**» для подтверждения.

Для отмены удаления нажмите клавишу «**С**».

При выборе позиции «**ПЕЧАТАТЬ ВСЕ**» на индикаторе появится сообщение **ПЕЧАТАТЬ ВСЁ**
СНАЧАЛА. Нажатием клавиши «**П.ИТОГ**» выберите печать с начала или с текущей позиции. Нажмите клавишу «**ИТ**» для подтверждения.

Для отмены печати нажмите клавишу «**С**».

Внимание! Если при добавлении новой записи товар с введенным кодом уже существует, то Вы будете перенаправлены в базу товаров. Следует повторить действия для добавления нового товара.

После ввода кода будет предложено ввести следующее поле товара – наименование. После его ввода нажмите клавишу «**ИТ**» - будет предложено ввести следующее поле, и так далее.

Для выбора значений поля используйте цифровые клавиши и клавишу «**П.ИТОГ**».

| Поле | Допустимые значения |
|---------------------|---|
| Наименование товара | До 56-и символов (букв, цифр). Может отсутствовать. |
| Штрих-код товара | До 18-ти символов (цифр). |

| Поле | Допустимые значения |
|-------------|---|
| Тип | товар, услуга, платеж входящий или исходящий, алкоголь, подакцизный товар, работа, ставка или выигрыш азартной игры, ставка или выигрыш лотереи, предоставление прав на использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, платеж/выплата (аванса, задатка, предоплаты, кредита, взноса в счет оплаты, пени, штрафа, вознаграждения, бонуса и иного аналогичном предмете расчета), агентское вознаграждение, составной предмет расчета (состоящий из предметов, каждому из которых может быть присвоено значение от 0 до 11), иной предмет расчета (не относящийся к предметам расчета, которым может быть присвоено значение от 0 до 12). |
| Штучный | Да – штучный товар;
Нет – весовой товар. |
| Цена товара | До 9-ти символов (цифр) и точку.
Таким образом, максимально допустимое значение – 999 9999 или 99 999 99.99 – для дробной цены. |
| Налог | При программировании задается цифрами от 0 до 5. Если задано значение 0, то в кассовом режиме налоговую ставку для данного товара при необходимости указывать вручную. |
| СНО | Система налогообложения |
| Отдел | Номер отдела, от 1 до 16 |
| Блокировка | Выключена или включена. |
| Агент | Код платежного агента (при приеме платежей) |

После ввода всех полей будет предложено записать новый товар, на индикаторе вы светится сообщение **ЗАПИСТЬ ДАННЫЕ?
(кл. 3-запись)**. Нажмите цифровую клавишу «3», новый товар будет добавлен.

При выборе позиции «ТАБЛ. КОДИРОВКИ», будет распечатана Таблица кодов символом. Она представлена в п.[ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Работа с текстовой информацией](#).

9.3 Запись настроек и базы товаров из ККТ на USB-диск

ККТ может выполнять запись настроек и базы товаров на USB-флеш диск.

Для записи настроек ККТ в файл на диск выбрать режим «СОХР.БАЗУ ТОВАР».

При записи настроек ККТ на диск, используется по умолчанию следующий путь к файлам настроек:

[диск:]\\IncotexKKM\\RU\\Mercury-115\\OUT\_FILES\\FileName.cfg

где

- [диск:] – имя диска в системе (на ПЭВМ). В ККТ имя диска используется неявно. ККТ поддерживает работу только с дисками, отформатированными в системе FAT12/16/32.
- \IncotexKKM\RU\Mercury-1115\OUT\_FILES – структура каталогов, которую ККТ использует по умолчанию для сохранения файлов настроек. Каталог IncotexKKM должен находиться в корневом каталоге диска. Если такой структуры каталогов на диске нет, то ККТ создаст ее автоматически при сохранении настроек.
- FileName.cfg – файл настроек ККТ с именем в одном из предопределенных форматов и с расширением имени файла «.cfg».

При сохранении настроек имена файлов настроек создаются по некоторым шаблонам создания имен, доступным в ККМ.

Порядок записи настроек из ККТ в файл на диске.

- 7) Вставьте диск в USB-разъем ККТ. Для работы с диском USB-порт ККТ должен быть настроен на работу в режиме «HOST» (опция № 25 установлена в «1»).
- 8) Выберите и запустите п. «СОХР.БАЗУ ТОВАР». На индикаторе отобразится диалог выбора формата имени файла:

ФОРМАТ ИМЕНИ ФАЙЛ

>ПО ДАТЕ/ВРЕМЕНИ

Клавишей «П.ИТОГ» выберите формат имени файла:

- «ПО ДАТЕ/ВРЕМЕНИ» – имя файла будет создано автоматически в формате «ГГГГММДД\_ЧЧММСС.cfg», где ГГГГММДД\_ЧЧММСС – год, месяц, день, часы, минуты, секунды по часам ККМ.
 - «ВВОД С КЛАВИАТ.» – имя файла вводится вручную по кодам символов. К введенному имени будет автоматически добавлено расширение «cfg».
- 9) После выбора формата имени файла (и его ввода, если потребуется) нажмите «ИТ». ККМ запишет базу товаров в файл на диске в каталог по умолчанию.

9.4 Загрузка настроек и базы товаров с USB-диска в ККТ

ККТ может выполнять загрузку настроек и базы товаров с USB-флеш диска в ККТ.

Для записи настроек ККТ с диска выбрать режим «ЗАГР.БАЗУ ТОВАР».

При программировании ККТ через диск, используется по умолчанию следующий путь к файлам настроек:

[диск:]\IncotexKKM\RU\Mercury-1115\IN\_FILES\FileName.cfg

где

- [диск:] – имя флеш-диска в системе (на ПЭВМ). В ККТ имя диска используется неявно. ККТ поддерживает работу только с дисками, отформатированными в системе FAT12/16/32.
- \IncotexKKM\RU\Mercury-1115\IN\_FILES – структура каталогов, кото-

рую ККТ использует по умолчанию для доступа к файлам настроек. Каталог IncotexKKM должен находиться в корневом каталоге диска.

- FileName.cfg – файл настроек ККТ с произвольным именем и с расширением имени файла «.cfg».

Примечание. Использование путей по умолчанию не является обязательным требованием к применению, т.к. при загрузке файла в ККТ можно выбрать любой другой путь к настройкам. Но при слишком разветвленной структуре каталогов диска и при большом количестве файлов на нем переход к нужным файлам может оказаться весьма затруднительным.

Рекомендация. Для удобства загрузки файлов в ККТ используйте короткие имена файлов, т.к. в этом случае вы будете видеть целые имена файлов на индикаторе. При навигации по списку файлов в каждой строке списка видимы 13 символов имени файла или каталога.

Порядок загрузки настроек из файла на диске.

- 9) Вставьте диск в USB-разъем ККТ. Для работы с диском USB-порт ККТ должен быть настроен на работу в режиме «HOST» (опция №25 установлена в «1»).
- 10) Выберите и запустите режим «ЗАГР.БАЗУ ТОВАР». ККТ откроет каталог диска по умолчанию. Для перехода в корневой каталог диска и выбора любого другого пути к файлу нажмите «С». Для перехода на уровень родительского каталога нажмите «С». Если текущий каталог корневой, то будет выполнен выход из режима загрузки файла.
- 11) Клавишей «П.ИТОГ» выберите нужный каталог или файл. Для входа в выбранный каталог или выбора файла нажмите «ИТ».
- 12) Если был выбран файл для загрузки, то ККТ полностью очистит свою базу товаров и загрузит новую базу из файла.

10 Сервисный режим

Сервисный режим предназначен для проведения технического обслуживания и проверки исправности основных узлов ККТ.

Режим становится доступным при включении с нажатой клавишей «2». Вход осуществляется по паролю специалиста авторизованного сервисного центра (по умолчанию – 99) или по технологической перемычке.

После включения ККТ на индикаторе появится сообщение

СЕРВИС

. Для входа в режим необходимо нажать клавишу «ИТ».

СЕРВИС

>СЕРВ.ПАРОЛЬ

На индикаторе появится сообщение **СЕРВИС >СЕРВ.ПАРОЛЬ**. Нажимая клавиши «+» и «-», можно просматривать следующие пункты:

- «СЕРВ.ПАРОЛЬ» - программирование пароля специалиста
- «ТЕСТ ИНДИКАТОРЯ» - тест индикатора кассира
- «ТЕСТ КЛАВИАТУРЫ» - тест клавиатуры
- «ТЕСТ ПРИНТЕРА» - тест печатающего устройства
- «ТЕСТЫ ПУ» - набор тестов проверки работоспособности печатающего устройства (КПУ). Блок тестов включает в себя:
 - Изм. Т (С) – измерение температуры ПУ1
 - Изм. VH – измерение напряжения питания ПУ
 - Изм. Строб - тест предназначен для контроля длительности защитного одновибратора включения строба печатающего устройства с помощью осциллографа.
 - Изм. Сброс – тест предназначен для контроля длительности защитного одновибратора включения силового напряжения печатающего устройства с помощью осциллографа.
 - Цикл.закач.ТПГ – тест предназначен для контроля закачки информации в термоголовку принтера с помощью осциллографа.
 - Цикл. промотка – тест предназначен для контроля работы шагового двигателя с помощью осциллографа.
 - Цикл.печ.сетки – циклическая печать сетки.
- «ТЕСТ FLASH USB» - тест разъема USB
- «ТЕСТ БАТАРЕИ» - тест напряжения батареи резервного питания
- «ТЕСТ COM1» - тест RS-канала
- «ТЕСТ COM2» - тест RS-канала
- «ТЕСТ МОДЕМА» - тест модема
- «ТЕСТ WiFi» - тест сети WiFi
- «КАЛИБРОВКА» - калибровка заряда батареи

11 Режим диагностики

Режим диагностики предназначен для настройки ККТ и комплексной проверки основных узлов ККТ.

Режим становится доступным при включении с нажатой клавишей «3».

После включения ККТ на индикаторе появится сообщение

диагностика
нажмите кл. 0-9

Для проведения определенного теста или настройки параметра необходимо нажать соответствующую клавишу.

Соответствие клавиш и тестов:

- 00 - ввод заводского номера ККТ
- 0. - тест для ПСИ
- 1. - прогон ККТ
- 2. - проверка ККТ
- 3. - проверка УУ
- 4. - ввод времени и даты
- 5. - резерв
- 6. - тест КПУ
- 7. - тест модема
- 8. - тест WiFi
- 9. – калибровка заряда аккумулятора

12 Режим сбросов

Для оперативного выхода из сбойных ситуаций, для сбросов настроек ККТ, форматирования Flash предназначена возможность входа в технологическое меню сбросов.

Режим становится доступным при включении с нажатой клавишей «**ВОЗ**».

После включения ККТ на индикаторе появится сообщение **ТЕХ.СБРОСЫ**. Вход осуществляется по паролю.

ТЕХ.СБРОСЫ
>ТОЧКИ ВОЗВРАТА

На индикаторе появится сообщение **П.ИТОГ**. Перебор режимов осуществляется по клавишам «+», «-» или «**П.ИТОГ**», для запуска выбранной операции нажмите клавишу «**ИТ**»:

- «>ТОЧКИ ВОЗВРАТА» - сброс циклического возврата в точку сбоя;
- «>ЖУРНАЛА ПРОДАЖ» - сброс журнала продаж;
- «>ПАРОЛЕЙ» - сброс паролей;
- «>СБРОС ОПЦИЙ» - сброс системных опций;
- «>ГРОСС-ИТОГОВ» - сброс ГРОСС-итога;
- «>ПОЛН. ОБНУЛЕНИЕ» - полный сброс;
- «>ФОРМАТИРОВАНИЕ»;
- «>СТЕРЕТЬ ФЛЕШ» - полное стирание памяти;
- «>СБРОС МГМ» - сброс масса габаритного макета;
- «>СООБЩ.ДЛЯ ОФД» - сообщения от ККТ, которые не принимаются сервером ОФД;
- «>ОБРАЗ ФЛЕШ» - считать образ FLASH памяти на USB-диск;
- «>ЗАГРУЗ.КОНФИГУР» - обновление конфигурации ККТ;
- «>ОБН.ЗАГРУЗЧИК.» - обновление загрузчика.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица опций

| № опции | Значение по умолчанию | Допустимые значения | Описание |
|----------------|------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 0 | | Режим работы ККТ |
| | | 0 | обычный режим |
| | | 3 | режим работы в системе ЕГАИС |
| 2 | - | - | Зарезервирована |
| 3 | - | - | Зарезервирована |
| 4 | - | - | Зарезервирована |
| 5 | 16 | 1-16 | Количество кассиров в системе |
| 6 | 16 | 1-16 | Количество отделов в системе |
| 7 | - | - | Зарезервирована |
| 8 | 1 | | Отдел по умолчанию |
| | | 0 | Отдел по умолчанию не определен. После ввода цены необходимо нажать клавишу « П.ИТОГ », указать номер отдела и нажать клавишу « П.ИТОГ ». При вводе кода товара из базы, для которого не определен отдел, его номер вводится вручную после запроса. |
| | | 1-16 | Значение опции определяет отдел по умолчанию. После ввода цены необходимо нажать клавишу « П.ИТОГ », при этом номер отдела будет определен значением опции (все продажи проводятся в отдел, номер которого определяется значением опции). При вводе кода товара из базы, для которого не определен отдел, его номер вводится вручную после запроса или определяется значением опции после нажатия клавиши « П.ИТОГ ». |
| 9 | 2 | 0-2 | Количество знаков после запятой |
| 10 | - | - | Зарезервирована |
| 11 | - | - | Зарезервирована |
| 12 | - | - | Зарезервирована |

| | | | |
|----|---|---------|--|
| | | | Прогон бумаги после чека (строк) |
| 13 | 1 | 0-10 | Значение опции определяет количество дополнительного прогона бумаги между чеками |
| 14 | 1 | 0-10 | Прогон бумаги после отчетов (строк)
Значение опции определяет количество строк дополнительного прогона бумаги после отчетов |
| 15 | 1 | 1-6 | Тип системы налогообложения:
1 - ОСН - общая,
2 - УСН Доход - упрощенная с дохода,
3 - УСН Доход-Расход - упрощенная с доход – расхода,
4 - ЕНВД - единый налог на вмененный доход,
5 - ЕСН - единый сельскохозяйственный налог,
6 - Патент - патентная система налогообложения |
| 16 | 0 | 0 | Ограничение стоимости товара
Без ограничений |
| 16 | 0 | 1-50000 | Ограничение общей стоимости товара (с учетом количества товара) при вводе в кассовом режиме (в рублях) |
| 17 | 0 | 0 | Виртуальный Сом-порт через USB по стандарту USB CDC
Не назначен |
| 17 | 0 | 1 | Сканер |
| 17 | 0 | 2 | Весы |
| 17 | 0 | 3 | ПЭВМ |
| 18 | 5 | 0 | Скорость обмена информацией через виртуальный Сом-порт через USB по стандарту USB CDC
4800 |
| 18 | 5 | 1 | 9600 |
| 18 | 5 | 2 | 19200 |
| 18 | 5 | 3 | 38400 |
| 18 | 5 | 4 | 57600 |
| 18 | 5 | 5 | 115200 |
| 19 | 0 | 0 | Назначение СОМ1
нет |
| 19 | 0 | 1 | Сканер |
| 19 | 0 | 2 | Весы |

| | | | |
|----|-----|-------|---|
| | | | Скорость обмена информацией через COM1 |
| 20 | 3 | 0 | 4800 |
| | | 1 | 9600 |
| | | 2 | 19200 |
| | | 3 | 38400 |
| | | 4 | 57600 |
| | | 5 | 115200 |
| 21 | 0 | | Назначение COM2 |
| | | 0 | нет |
| | | 1 | Сканер |
| | | 2 | Весы |
| 22 | 3 | | Скорость обмена информацией через COM2 |
| | | 0 | 4800 |
| | | 1 | 9600 |
| | | 2 | 19200 |
| | | 3 | 38400 |
| | | 4 | 57600 |
| | | 5 | 115200 |
| 23 | 0 | 0-2 | Назначение USB Slave (0-нет, 1-комп (конфигуратор), 2-комп (фиск. рег.)) |
| 24 | 1 | 0-1 | USB HID – устройство:
0-обрабатывается как сканер,
1-обрабатывается как клавиатура |
| 25 | 1 | 0-1 | конфигурация USB: 0 - Device 1 – Host |
| 26 | 120 | | Отключение подсветки экрана (в секундах) |
| | | 0 | Подсветка экрана не отключается |
| | | 5-600 | Значение опции определяет количество секунд, по истечении которых подсветка экрана отключается. |
| 27 | - | - | Зарезервирована |
| 28 | 0 | | Показывать дату/время при включении |
| | | 0 | Показывать |
| | | 1 | Не показывать |
| 29 | 0 | | Протокол весов |
| | | 0 | Весы ОКА |
| | | 1 | Весы MW |
| | | 2 | Весы CAS_CI |
| | | 3 | Весы CAS_ER |
| | | 4 | Весы CAS_M |

| | | | |
|----|-----|-------|--|
| 30 | 1 | 0-5 | Звуковое эхо клавиатуры (0 – звук нажатия клавиш отключен, 1 – стандартный звук, 2-5 – тихий) |
| 31 | 130 | | Контрастность индикатора |
| 33 | 0 | 1-254 | Значение опции определяет контрастность индикатора |
| 32 | - | - | Зарезервирована |
| 34 | - | - | Зарезервирована |
| 35 | | - | Зарезервирована |
| 36 | - | - | Зарезервирована |
| 37 | - | - | Зарезервировано |
| 38 | - | - | Зарезервирована |
| 39 | 1 | | Скидки на чек |
| 40 | 0 | 0 | Запрещены |
| 41 | 0 | 1 | Разрешены |
| 42 | - | - | Суммовые продажи |
| 43 | - | 0 | Разрешены операции по справочнику кодов цен и операции ручного ввода сумм. |
| 44 | - | 1 | Разрешены операции только по справочнику кодов цен (операции ручного ввода сумм запрещены). |
| 45 | - | | Оформление в кассовом режиме по умолчанию: |
| 46 | - | 0 | чек прихода |
| 47 | - | 1 | чек расхода |
| 48 | 4 | 1-7 | Яркость печати |
| 49 | 2 | 1-15 | Системный шрифт |
| 50 | 2 | 1-15 | Основной шрифт кассового режима |
| 51 | 2 | 1-15 | Шрифт наименования товара |
| 52 | - | - | Зарезервирована |
| 53 | 12 | 5-17 | Шрифт итоговых сумм чека |
| 54 | 9 | 1-15 | Шрифт печати журнала продаж |
| 55 | 8 | 1-15 | Шрифт печати отчетов |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | Загружать графический логотип в заголовок |
| 56 | 0 | 0 | Не печатать логотип, используется текстовый заголовок |
| | | 1 | Печатать только логотип, текстовый заголовок игнорируется |
| | | 2 | Печатать сначала логотип, затем текстовый заголовок |
| | | 3 | Печатать сначала текстовый заголовок, затем логотип |
| 57 | 0 | | Передача СМС в кассовом режиме |
| | | 0 | ККТ не передает СМС |
| | | 1 | ККТ передает СМС через модем (п. 4.7) |
| 58 | 0 | | Печать при закрытии смены нефискального отчета за смену: |
| | | 0 | не печатать |
| | | 1 | печатать отчет за смену |
| | | 2 | печатать отчет за смену с ГРОСС-итогами |
| 59 | - | - | Зарезервирована |
| 60 | 0 | | Печать при закрытии смены нефискального отчета по отделам: |
| | | 0 | не печатать |
| | | 1 | печатать отчет |
| | | 2 | печатать отчет с ГРОСС-итогами |
| 61 | 0 | | Печать при закрытии смены нефискального отчета по товарам: |
| | | 0 | Не печатать |
| | | 1 | Печатать отчет |
| 62 | 1 | | Расчет налога: |
| | | 0 | при оформлении товара со ставкой НДС 10% или 18% соответствующий налог начисляется |
| | | 1 | при оформлении товара со ставкой НДС 10% или 18% соответствующий налог выделяется из цены товара аналогично НДС 10/110% и 18/118 % |
| 63 | 1 | | Расчет выделяемого налога (10/110%, 18/118% и при опции 62, установленной в значение «1», 10% и 18%): |
| | | 0 | Налог считается на цену единицы товара |
| | | 1 | Налог считается на общую стоимость товара (с учетом количества) |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 64 | - | - | Зарезервировано |
| 65 | - | - | Зарезервировано |
| 66 | - | - | Зарезервировано |
| 67 | - | - | Зарезервировано |
| 68 | - | - | Зарезервировано |
| 69 | - | - | Зарезервировано |
| 70 | - | - | Зарезервировано |
| 71 | - | - | Зарезервировано |
| 72 | - | - | Зарезервировано |
| 73 | - | - | Зарезервировано |
| 74 | - | - | Зарезервировано |
| 75 | - | - | Зарезервировано |
| 76 | - | - | Зарезервировано |
| 77 | - | - | Зарезервировано |
| 78 | - | - | Зарезервировано |
| 79 | - | - | Зарезервировано |
| 80 | 0 | | Передача данных на сервер ОФД и сервер ККТ: |
| | | 0 | в соответствии с программированием ФН, ОФД, сервера ККТ |
| | | 1 | при включении ККТ на индикаторе отображаются запросы на подключение к серверу ОФД и к серверу ККТ (в соответствии с программированием ФН, ОФД, сервера ККТ) |
| 81 | 0 | | Обновление загруженных с сервера данных: |
| | | 0 | обновление загруженных с сервера данных после подтверждения запроса |
| | | 1 | автоматическое обновление загруженных с сервера данных без запроса подтверждения |
| 82 | - | - | Зарезервировано |
| 83 | - | - | Зарезервировано |
| 84 | - | - | Зарезервировано |
| 85 | - | - | Зарезервировано |
| 86 | - | - | Зарезервировано |
| 87 | - | - | Зарезервировано |
| 88 | - | - | Зарезервировано |
| 89 | - | - | Зарезервировано |
| 90 | - | - | Зарезервировано |
| 91 | - | - | Зарезервировано |
| 92 | - | - | Зарезервировано |
| 93 | - | - | Зарезервировано |

| | | | |
|----|---|---|-----------------|
| 94 | - | - | Зарезервировано |
| 95 | - | - | Зарезервировано |
| 96 | - | - | Зарезервировано |
| 97 | - | - | Зарезервировано |
| 98 | - | - | Зарезервировано |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Работа с текстовой информацией Коды символов

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 032 | ! | " | # | \$ | % | & | , | (|) | * | + | , | - | . |
| / 047 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < 060 | = 061 |
| > 062 | ? | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L 076 |
| M 077 | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [091 |
| \ 092 |] | ^ | _ | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j 106 |
| k 107 | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y 121 |
| Z 122 | { | | } | ~ | ■ | | | | | | | | | |
| . | ™ 149 | © 153 | << 169 | ® 171 | ◊ 174 | ± 176 | № 177 | >> 185 | A 187 | Б 192 | В 193 | Г 194 | Д 195 | Е 197 |
| Ж 198 | З 199 | И 200 | Й 201 | К 202 | Л 203 | М 204 | Н 205 | О 206 | П 207 | Р 208 | С 209 | Т 210 | У 211 | Ф 212 |
| Х 213 | Ц 214 | Ч 215 | Ш 216 | Щ 217 | ҃ 218 | ҄ 219 | ҅ 220 | ҆ 221 | ҇ 222 | ҈ 223 | ҉ 224 | Ҋ 225 | ҋ 226 | Ҍ 227 |
| Ҍ 228 | Ҏ 229 | ҏ 230 | Ґ 231 | Ғ 232 | ғ 233 | Ҕ 234 | ҕ 235 | Җ 236 | Ҙ 237 | ҙ 238 | Қ 239 | қ 240 | Ҝ 241 | Ғ 242 |
| Ҕ 243 | ҈ 244 | ҏ 245 | Ғ 246 | ғ 247 | Ҕ 248 | ҕ 249 | Җ 250 | Ҙ 251 | ҙ 252 | Қ 253 | Ҝ 254 | Ғ 255 | | |

Примечание: Символы с кодами 149, 153, 169, 171, 174, 176, 177, 185 и 187 не использовать в режиме программирования настроек ФН.

Раскладка клавиатуры



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Параметры настроек для операторов по умолчанию

| Оператор | Пароль
по умолчанию | Права доступа |
|--------------------|------------------------|---------------|
| Кассир 1 (старший) | 0 | CXZD--RSN |
| Кассир 2 | 2 | CX----RS- |
| Кассир 3 | 3 | CX----RS- |
| Кассир 4 | 4 | CX----RS- |
| Администратор | 22 | -XZDPB--- |

Где буквенные обозначения прав ассоциируются с разрешением следующих действий:

- С: доступ в кассовый режим;
- Х: резерв;
- З: доступ к отчетам;
- Д: программирование даты (не из режима программирования);
- Р: доступ в режим программирования;
- В: доступ к режимам программирования баз;
- Р: оформление чека возврата;
- С: оформление чека коррекции;
- Н: оформление нулевого чека;

Установка настроек по умолчанию для операторов происходит при обнулении ККТ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Распределение сигналов по контактам разъема
интерфейсов RS-232

| circuit | con. |
|---------|------|
| RXD1 | 1 |
| RXD0 | 2 |
| TXD0 | 3 |
| TXD1 | 4 |
| GND | 5 |
| 5V | 6 |

RXD0, TXD0 - COM1; RXD1, TXD1 – COM2

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Настройка ККТ для подключения весов и сканера

Настройка ККТ для подключения весов

При работе с весами выберите канал работы – USB CDC, COM 1 или COM 2 (опции 17, 19 или 21 соответственно) и установите нужную скорость обмена (опции 18, 20 или 22).

Примечание: При установке опции 17 в значение «1» или «2» опция 25 (конфигурация USB) должна быть установлена в значение 1. Опция 18 актуальна, если работа ведется через переходник RS232 – USB.

Также необходимо выбрать протокол весов. В настоящий момент поддерживается следующие протоколы: OKA, MW, CAS\_CI, CAS\_ER (опция 29). При использовании весов по протоколу CAS\_CI сетевой номер в весах должен быть установлен в 0.

Настройка ККТ для подключения сканера

При использовании сканера с интерфейсом USB HID установить опцию 24 в значение «0» (сканер) и опцию 25 установить в значение «1» (конфигурация USB HOST).

При использовании сканера, работающего через RS232 или виртуальный Сом-порт через USB по стандарту USB CDC, выберите канал работы – USB CDC, COM 1 или COM 2 (опции 17, 19 или 21 соответственно) и установите нужную скорость обмена (опции 18, 20 или 22).

Примечание – При установке опции 17 в значение 1 или 2 опция 25 (конфигурация USB) должна быть установлена в значение 1.

Опция 18 актуальна, если работа ведется через переходник RS232 – USB.

Также в ККТ введена поддержка весового штрих-кода по стандарту EAN13. Для работы с весовым штрих-кодом установите опцию 33 в значение от 20 до 29.

Формат штрих-кода должен быть в виде: PPCCCCCCММММММК, где:
PP – префикс (от 20 до 29);
CCCCCC – код товара (в базе ККТ);
МММММ – вес товара в граммах;
К – контрольная сумма.

Примечание – Если запрограммирована работа с весовым штрих-кодом, то обратите внимание, чтобы штрих-коды, заданные в базе товаров, не начинались с префикса, заданного опцией 33.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Сообщения об ошибках

| Сообщение | Пояснение | Устранение |
|---------------------------------|--|---|
| ОШИБКА ДИНАМИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ | Ошибка ПрО | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |
| ХОД ЧАСОВ НЕВЕРНЫЙ | Неисправны внутренние часы процессора или часовий квадрат ZQ2. | Обратиться в сервисную службу |
| БАТАРЕЯ ЧАСОВ НЕИСПРАВНА | Напряжение на батареи GB1 ниже 2 В или выше 3.7 В. | Обратиться в сервисную службу |
| ОШИБКА ПРИНТЕРА | Принтер не подключен или неисправны цепи разъема XS2 или м/х управления DD2. | Обратиться в сервисную службу |
| ПРОВЕРКА ФЛЕШ: ФЛЕШ НЕИСПРАВНА! | Неисправна м/х памяти DD3 AT45DBxxx или цепи сигналов и питания. | Обратиться в сервисную службу |
| ПРОВЕРКА ФЛЕШ: ОШИБКА ФОРМАТА! | Неверный формат памяти. Требуется произвести форматирование памяти. | Обратиться в сервисную службу |
| ФЛЕШ: ОШ.ЧТ/ЗАП | Неисправна м/х памяти DD3 AT45DBxxx или цепи сигналов и питания. | Обратиться в сервисную службу |
| АВАРИЯ ПИТАНИЯ | Напряжение на аккумуляторе ниже 6 В. | Зарядить или заменить аккумулятор |
| SD КАРТА НЕИСПРАВНА | Неисправна SD карта или цепи разъема XS5 | Заменить SD-карту, если ошибка сохранится – обратиться в сервисную службу |
| ОШИБКА ПРИ РАБОТЕ С USB | Ошибка при работе с USB устройством или при подключении к ПЭВМ через USB. | Заменить внешнее устройство. Если ошибка сохранится – обратиться в сервисную службу |
| НЕДОПУСТИМАЯ ОПЕРАЦИЯ! | Неверные действия оператора в кассовом режиме. | Нажать клавишу «С» |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| НЕДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО! | Введено недопустимое количество товара | Нажать клавишу «С» |
| СТОИМОСТЬ БОЛЬШЕ РАЗРЕШЁННОЙ! | Стоимость товара (с учётом количества) больше значения, указанного в опции 16 | Нажать клавишу «С». |
| НЕДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ! | Общая ошибка в кассовом режиме и режиме программирования, возникает, если введена недопустимая величина. | Нажать клавишу «С» |
| КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА ЭЖ! | Критическая ошибка электронного журнала ККТ, необходимо произвести сброс журнала. | Обратиться в сервисную службу |
| ТРЕБУЕТСЯ ЗАКРЫТЬ СМЕНУ | Электронный журнал переполнен | Необходимо закрыть смену |
| СИСТЕМНЫЕ ОПЦИИ ПОВРЕЖДЕНЫ! | Неверная контрольная сумма системных опций во флеш памяти. | Обратиться в сервисную службу |
| ТОВАР НЕ НАЙДЕН! | Товар не найден в базе по введенному коду или штрих-коду. | Введите верный код |
| ТОВАР ЗАБЛОКИРОВАН | Установлена блокировка на товар | Нажать клавишу «С» |
| БАЗА ТОВАРОВ ПУСТА | База товаров отсутствует | Запрограммировать базу товаров |
| БАЗА ТОВАРОВ ЗАПОЛНЕНА | База товаров заполнена | Отредактировать базу товаров |
| ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН! | У оператора нет прав доступа, для выполнения текущей операции. | Входить в данный режим при наличии прав доступа |
| НЕТ БУМАГИ | Нет бумаги в принтере или неисправен датчик бумаги или его сигнальные цепи | Заправить бумагу, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |
| ПЕРЕГРЕВ ПРИНТЕРА | Температура термоголовки принтера выше 80 градусов | Дать остыть термоголовке, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |
| ДАТА/ВРЕМЯ НЕ КОРРЕКТНЫ! | Ошибка формата даты/времени. | Запрограммировать верные время/дату |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР | Аккумулятор разряжен | Необходимо зарядить аккумулятор |
| АККУМУЛЯТОР НЕИСПРАВЕН | Аккумулятор вышел из строя | Заменить аккумулятор |
| НЕТ ЗАВ.НОМЕРА! | Заводской номер ККТ не запрограммирован. | Запрограммировать заводской номер |
| ДИСК НЕ ОТФОРМАТИРОВАН | Флеш диск не отформатирован в формате FAT16/FAT32. | Отформатировать флеш диск |
| ФАЙЛ НА ДИСКЕ НЕ НАЙДЕН | Файл на диске не найден. | Записать файл на диск |
| ОШИБКА ЧТЕНИЯ ЗАПИСИ НА ДИСК | Ошибка чтения записи на диск | Перезаписать файл на диск |
| ОШИБКА FAT ДИСКА | Ошибка формата FAT диска | Заменить диск |
| НЕПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ТИП МОДЕМА | В качестве модема A2 установлен не модем M66 | Обратиться в сервисную службу |
| МОДЕМ НЕИСПРАВЕН | Неисправен модем A2 M66 | Обратиться в сервисную службу |
| ОШИБКА ПИТАНИЯ МОДЕМА | Нет ответного сигнала о включении питания модема | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |
| SIM КАРТА НЕИСПРАВНА | SIM карта неисправна или отсутствует | Заменить/вставить SIM-карту |
| SIM КАРТА ЗАБЛОК.PIN КОДОМ | SIM карта заблокирована PIN кодом | Заменить SIM-карту |
| SIM КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА | SIM карта заблокирована. | Заменить SIM-карту |
| ОТКАЗ РЕГИСТР. В СЕТИ | Оператор сети GSM/GPRS выдал отказ в подключении к сети | Проверить настройки GPRS |
| НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА | Низкий уровень сигнала от станции сотового оператора | Найти место с более высоким уровнем сигнала, установить усилитель сигнала |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| ИСТЕК ПЕРИОД ПОПЫТ.РЕГ.В СЕТИ | От станции сотового оператора не получен сигнал о подключении к сети. | Ситуация возможна в случаях, когда модем обнаруживает сеть, а до базовой станции не доходит сигнал от модема в силу его слабости или удаленности |
| НЕВЕРНЫЙ ФОРМАТ НОМЕРА | При отправки SMS введён не 11-значный абонентский номер. | Ввести корректный абонентский номер |
| НЕ УДАЛОСЬ ОТПРАВИТЬ SMS | Не удалось отправить SMS на номер абонента. | Ввести абонентский номер другого оператора связи |
| ОШИБКА НАСТРОЕК GPRS | Неверная контрольная сумма настроек GPRS во флеш памяти. | Произвести корректные настройки GPRS |
| WIFI НЕИСПРАВЕН | Неисправен модуль WIFI. | Обратиться в сервисную службу |
| WIFI ОТКАЗ РЕГИСТР. В СЕТИ | Введен в настройках неверный ssid, пароль к сети или точка доступа WiFi закрыта для подключения. | Ввести корректные данные для подключения WiFi |
| ОШИБКА НАСТРОЕК WiFi | Неверная контрольная сумма настроек WiFi во флеш памяти. | Ввести корректные данные для подключения WiFi |
| ФН НЕИСПРАВЕН | ФН не подключен или неисправен. | Обратиться в сервисную службу |
| ОШИБКА ФОРМАТА ФН | Получены данные от ФН не соответствующие формату. | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |
| ОШИБКА CRC ФН | Ошибка контрольной суммы полученной команды от ФН. | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |
| ОШИБКА ФН | ФН на команду запроса вернул ошибку. (Описание конкретной ошибки будет на чековой ленте, а также при распечатке статуса ФН в подменю) | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |

| | | |
|--|--|---|
| ФН НЕ НАСТРОЕН | ФН находится в фазе «настройка» | Обратиться к производителю ФН |
| ОШИБКА СТАТУСА ФН | Ошибка ПрО, попытка отправить в ФН команду не выполнимую в текущем состоянии ФН. | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |
| ККТ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА | Попытка выполнить операцию, которая требует, чтобы ККТ была зарегистрирована | Данная операция на не зарегистрированной ККТ невозможна |
| ККТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА | Попытка выполнить операцию, которая требует, чтобы ККТ была не зарегистрирована | Данная операция на зарегистрированной ККТ невозможна |
| АРХИВ ФН ЗАКРЫТ | Попытка выполнить операцию, которая требует, чтобы архив ФН не был закрыт. | Данная операция на закрытом архиве ФН невозможна |
| СМЕНА ОТКРЫТА | Попытка выполнить операцию, которая требует, чтобы смена была закрыта. | Закрыть смену |
| СМЕНА ЗАКРЫТА | Попытка выполнить операцию, которая требует, чтобы смена была открыта. | Открыть смену |
| ОШИБКА ПАРАМЕТРОВ ФН | Ошибка ПрО, попытка отправить команду в ФН с неверными параметрами. | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |
| ОШИБКА ДАТЫ ВРЕМЕНИ ФН | Попытка отправить в ФН неверную дату/время. | Запрограммировать верное значение даты/времени |
| ПРОД. СМЕНЫ БОЛЕЕ 24 ЧАСА | Продолжительность смены более 24 часов | Необходимо закрыть смену |
| ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ ИСТЕКЛО | Истекло время работы ККТ в автономном режиме | Необходимо обеспечить отправку данных на сервер ОФД |
| ФИО ОПЕРАТОРА НЕ ЗАПРОГРАМИР. | Не запрограммированы даны учётной записи оператора, по которой была произведена авторизация. | Запрограммировать ФИО оператора |

| | | |
|---|--|---|
| ОШИБКА НАСТРОЙКИ СЕРВЕРА ОФД | Неверная контрольная сумма настроек Сервера ОФД во флеш памяти. | Запрограммировать настройки сервера ОФД |
| ОШИБКА ПРОТОКОЛА СЕРВЕРА | Ошибка структуры данных при приёме данных от сервера. | Нажать клавишу «С». При частом появлении ошибки обратиться к ОФД |
| ОШИБКА ОТПРАВКИ ДАННЫХ НА СЕРВЕР | Разрыв связи с сервером при попытке отправки данных. | Повторить отправку данных |
| ОШИБКА ПОДКЛ. К СЕРВЕРУ | Ошибка установления связи с сервером. Возможно, неправильно запрограммированы настройки ОФД. | Запрограммировать настройки ОФД |
| ОШИБКА ПОЛУЧ. ОТВЕТА ОТ СЕРВ. | Ответ от сервера на команду не получен. | Нажать клавишу «С». При частом появлении ошибки обратиться к ОФД |
| СЕРВЕР РАЗОРВАЛ СОЕДИНЕНИЕ | Сервер разорвал соединение при обмене данными. | Нажать клавишу «С». При частом появлении ошибки обратиться к ОФД |
| ОШИБКА TCP/IP СТЕКА | Ошибка ПрО или модемов при работе с сокетами. | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |
| ОШИБКА КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | Ошибка ПрО, не запрограммирован канал передачи данных. | Выключить и включить ККТ, если ошибка сохраняется – обратиться в сервисную службу |

Ред. 17